



このたびは、キヤノン製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。 このガイドでは、本機でのさまざまな印刷のしかた、ソフトウェアの使いかた、トラブル時の 対処のしかたについて、詳しく説明します。

このガイドは、Adobe Acrobat Reader 4.0J 以降でご覧になることをお勧めします。 バージョン 4.0 以前の Acrobat Reader をお使いの方は、次のページをご覧ください。

> はじめて、このガイドをご覧になる方は、 このボタンをクリックしてください。 次のページ

## はじめに

この『リファレンスガイド』では、プリンタ本体とプリンタの基本操作および応用操作、いろいろな用紙に印刷する方法、困ったときの対処のしかた、メンテナンスの方法などについて詳しく説明しています。 プリンタの機能をフルに使うために、このガイドをご活用ください。

また『基本操作ガイド』では、基本的な印刷手順、用紙がつまったときの対処のしかたなど、通常プリンタをお使いになる際に必要となる基本的な項目について説明しています。

#### バージョン 4.0 以前の Acrobat Reader をお使いの方へ

バージョン 4.0 以前の Acrobat Reader でこのガイドをご覧になると、掲載の画面例がはっきり表示されないことがあります。

Acrobat Reader 4.0 以降のバージョンがインストールされていない場合は、付属の『プリンタドライバ / リファレンスガイド ( CD-ROM )』に収録されている Acrobat Reader 4.05 をインストールすることをお勧めします。インストールについて詳しくは、『プリンタドライバ / リファレンスガイド ( CD-ROM )』に付属の説明書をご覧ください。

2 🗕

用語

## リファレンスガイドの使いかた 1/2

ここでは、このガイドのボタン操作の方法などについて 説明します。

## このガイドのボタンについて

このガイドの各ページの下の方には、ボタンが並んでいます。このボタンを活用しながら、上手にガイドをご利用ください。 リファレンスガイド上のボタンだけではなく、Acrobat Reader のツールバーを使うこともできます。 詳しい使いかたについては、Acrobat Reader のヘルプをご覧ください。

## リンクについて

青い文字で書かれている項目をクリックすると、参照 先にジャンプできます。

#### アニメーションアイコンについて



このアイコンをクリックすると、アニメーションで操作説明を見ることができます。

ここには、表示中のページの これらのボタンをクリックすると. ページ番号が表示されます。 選んだ項目のページが表示されます。 「前の画面」をクリックすると、表示した画面を さかのぼって表示します。参照先から戻るときな 「前のページ」をクリックすると、前のペー どにクリックします。 ジが、「次のページ」をクリックすると、次 さかのぼった画面をまた戻るには「次の画面」を のページが表示されます。 クリックします。 目次 索引 用語 スキャナ トラブル ◀ 前の画面 次の画面 ◆前のページ 次のページ

## リファレンスガイドの使いかた 2/2

#### 使用しているマークについて

本書では、大切な記載事項には下記のようなマークを使用しています。これらの記載事項は必ずお守りください。

▲ 警告

: 取り扱いを誤った場合に、死亡または重傷を 負う恐れのある警告事項が書かれています。 安全に使用していただくために、必ずこの警 告事項をお守りください。

▲ 注意

: 取り扱いを誤った場合に、傷害を負う恐れや物的損害が発生する恐れのある注意事項が書かれています。安全に使用していただくために、必ずこの注意事項をお守りください。

禁止

: 取り扱いを誤った場合に、製品の故障や損傷、品質の低下が発生する恐れのある禁止事項が書かれています。快適に使用していただくために、必ずこの禁止事項をお守りください。

note

:操作の参考になることや補足説明が書かれています。お読みになることをお勧めします。

## 商標について

Canon は、キヤノン株式会社の登録商標です。 BJ は、キヤノン株式会社の商標です。

Macintosh は、米国アップルコンピュータ社の登録商標です。

Adobe、Acrobat は Adobe Systems Incorporated の商標 (地域によっては登録商標)です。

その他、本書に記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。


4

スキャナ

用語

## 悩んだときはヘルプを見る

バルーンヘルプを使うと、操作中にダイアログのボタン や設定項目についての簡単な説明を見ることができま す。

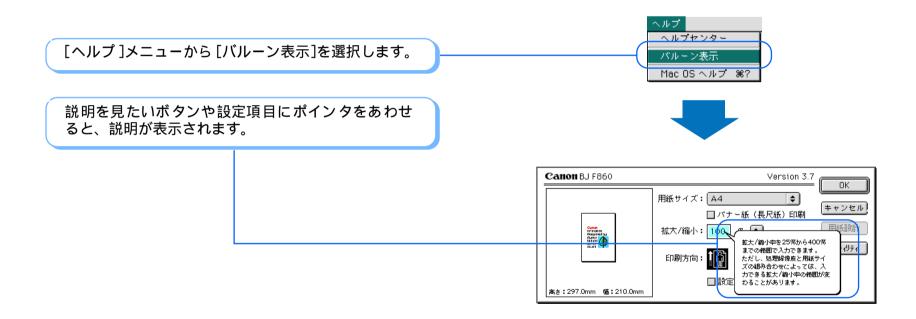

目次

スキャナ

◀ 前の画面

# 目次(クリックすると、そのページにジャンプします)1/4

はじめに	_	2	用紙についてのご注意	26
リファレ	レンスガイドの使いかた	3	普通紙に印刷する	27
悩んだときはヘルプを見る		5	はがきに印刷する	28
ППОТСС		· ·	封筒に印刷する	29
第 1 章	印刷するには		プロフェッショナルフォトペーパーに 印刷する	31
	各部の名称と役割	10	フォト光沢紙に印刷する	33
	印刷の前に	14	高品位専用紙に印刷する	35
	印刷の手順	15	プロフェショナルフォトはがきに	
	印刷を中止したいときには	16	印刷する	36
			フォト光沢八ガキに印刷する	37
第 2 章	プリンタドライバの基礎知識		プロフェッショナルフォトカードに	
	プリンタを選択する	17	印刷する	38
	用紙サイズに関する設定をする		フォト光沢カードに印刷する	39
	(用紙設定ダイアログ)	18	フォト光沢フィルムに印刷する	40
	印刷に関する設定をする		OHP フィルムに印刷する	41
	( プリントダイアログ )		Tシャツ転写紙に印刷する	43
	基本的な印刷設定をする	19	バナー紙に印刷する	44
	詳細な印刷設定をする	21	厚紙に印刷する	47
			給紙方法を変更する	48
第 3 章	いろいろな印刷テクニック		用紙サイズや印刷方向を変更する	
	いろいろな用紙に印刷する		用紙サイズを変更する	49
	使用できる用紙のサイズ	23	印刷方向を変更する	50
	印刷するときのポイント	24	定型外の用紙に印刷する	51
	-1-062 2 Q C C 02/27 1 2 1			

スキャナ

# 目次(クリックすると、そのページにジャンプします)2/4

印刷前に印刷イメージを確認する /			印刷の順番を変える	83
ファイルに保存する	53		BJ プリントモニタの初期設定を変更する	84
応用テクニック				
拡大/縮小して印刷する	57	第 4 章	メンテナンス機能	
数ページ分を1枚の用紙に印刷する	59		印刷がきれいにできないときは	
印刷するページの順番を変える	61		プリントヘッドをクリーニングする	86
印刷品位を変更する	63		プリントヘッドをリフレッシングする	88
中間色の表現方法(ディザリング)			給紙ローラを清掃する	90
を変更する	65		テスト印刷をする	
写真の色合いを補正する	07		ノズルチェックパターンを印刷する	95
(オートフォトパーフェクト)	67		プリントヘッドの位置を調整する	98
全体の色合い、色のバランス、濃淡を 補正する	69			102
イラストタッチで印刷する	72			105
	74			106
カラー原稿を単色で印刷する				
カラー原稿をグレースケールで印刷する	76	笋ょ咅	困ったときには	
好みの印刷設定を登録する		カリ早		
好みの設定を登録する	77		トラブル一覧	107
登録した設定を読み込む	78		印刷が始まらない・途中で止まる	
登録した設定を削除する	79		電源が入らない	108
バックグラウンドで印刷する			印刷が開始されない	
[BJ プリントモニタ)			( プリンタがまったく動かない)	109
BJ プリントモニタを開く	80		印刷が開始されない	
印刷を中止する/一時停止する	82		( プリンタは動いている)	111

スキャナ

# 目次(クリックすると、そのページにジャンプします)3/4

印刷の途中で停止する	112	用紙が正しく給紙できない・用紙がつまった	=
色味に関する問題		はがきが正しく給紙できない	136
きれいにカラー印刷できない	113	封筒が正しく給紙できない	138
画面で見る色と印刷される色が異なる	115	オートシートフィーダから用紙が	
カラー印刷をしているのにモノクロで		給紙できない	140
印刷されてしまう	117	用紙が斜めに給紙される	142
違う色で印刷される	118	用紙が何枚も重なって給紙される	143
印刷結果がにじむ・かすれる・むらになる		手差し給紙ができない	144
インクがにじむ	119	用紙がつまった	145
かすれる/白いすじが出る	121	ランプが点滅している・エラーが表示された	
色むらやすじのような模様が出る	122	ランプが点滅している	147
グラデーション部分に帯状の色むら		「エラー番号: * n(*は英文字、	
が出る	123	n は数字)」が表示された	150
用紙が汚れる・カールする		その他の問題	
用紙の印刷面が汚れる	124	罫線がまっすぐに印刷されない	151
用紙の裏面が汚れる	126	文字や図形がギザギザになって印刷	
用紙が反る/波打つ	127	される	152
印刷される位置や向き・サイズがおかしい		インクがなくなった	153
左上や右下にずれて印刷される	128	用紙がなくなった	154
ページの終わりの部分が印刷されない	130	印刷に時間がかかりすぎる	155
ページの最後の部分が次のページ		インクの減りかたが早い	156
にまたがって印刷される	132	プリントヘッドホルダが交換位置に	
拡大/縮小印刷が正しくできない	133	移動しない	157
90°回転して印刷される	134	バックグラウンド印刷ができない	158
左右が反転して印刷される	135		

## 目次(クリックすると、そのページにジャンプします)4/4

## 付録

ネットワーク環境で使用する	159
印刷できる範囲	163
最新のソフトウェアを入手する	170
プリンタドライバのインストール	
簡易インストール	171
カスタムインストール	173
プリンタドライバを削除する	175
問題が解決しないときは	
問題が解決しないときは	177
インターネットサービス / パソコン	
通信を活用する	178
お問い合わせ先を選ぶ	179
「お問い合わせシート」を記入する	180
コンピュータの印刷環境を調べる	181
修理を依頼するときは	184
用語解説	185
索引	189

トラブル



・用紙ガイド用紙をセットしたとき、用紙の端に軽く当てます。

- ・操作パネル
- 操作パネル

・排紙トレイ印刷された用紙がここに排出されます。印刷するときには引き出しておきます。

- ・用紙サポート オートシートフィーダにセットされた 用紙を支えます。用紙をセットするとき に、引き出してください。
- ・オートシートフィーダ ここに用紙をセットします(厚紙は除 く)。複数枚の用紙をセットした場合は、 自動的に1枚ずつ給紙されます。
- ・紙間選択レバー プリントヘッドと用紙の間隔を調整す るためのレバーです。用紙の種類によっ て、レバーの位置を切り替えます。
- ・フロントカバー プリントヘッドやインクタンクを交換 するときに開けます。

10

#### 操作パネル

電源ボタン

タンです。

・ランプ


電源を入れると緑色に点灯します。ランプは緑色やオレンジ

色に点滅・点灯し、プリンタの状態を知らせます。

消灯......電源が切れている状態です。 


印刷中です。

緑色とオレンジ色の点滅……エラーが発生し、印刷ができな い状態です。

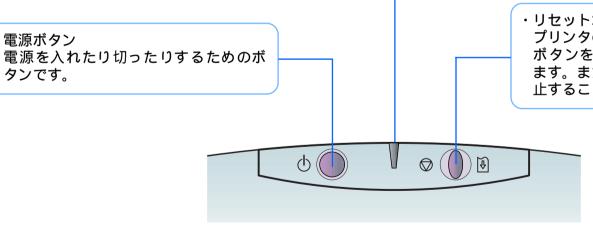


・リセットボタン プリンタのトラブルが解決したら、この ボタンを押して印刷できる状態に戻し ます。また、印刷中に押すと、印刷を中 止することができます。

## 背面

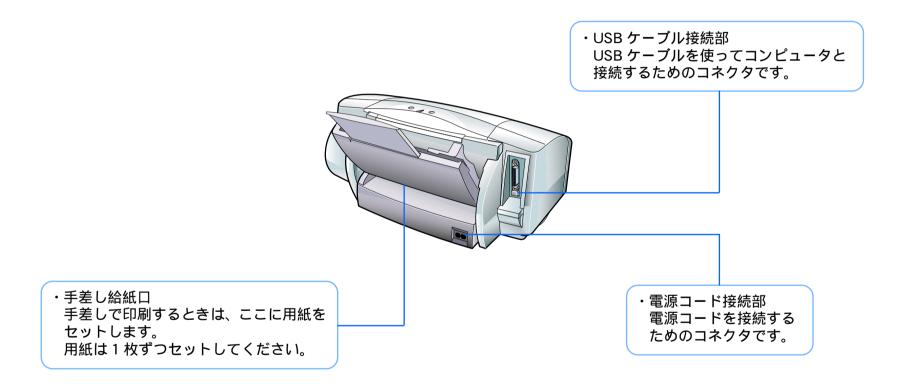

## プリンタ内部

・プリントヘッドホルダ プリントヘッドまたはスキャナカート リッジを取り付ける場所です。

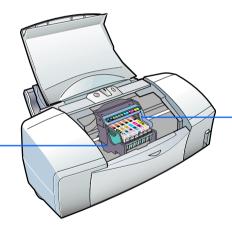

・プリントヘッド固定レバー プリントヘッドホルダにセットされた プリントヘッドまたはスキャナカート リッジを固定します。 プリントヘッドを交換するときにレ バーを引き上げます。

13 •

印刷を始める前に、次の準備が終わっているか、確認しましょう。

#### プリントヘッドとインクタンクの取り付けは終わっていますか?

印刷をするには、プリントヘッドとインクタンクの取り付けが必要です。

■ 『かんたんスタートガイド』

#### プリンタとコンピュータの接続は終わっていますか?

■ 『かんたんスタートガイド』

## プリンタドライバのインストールは終わっていますか?

「プリンタドライバ」とは、コンピュータで作成した写真や書類などをプリンタが理解できるデータに変換するソフトウェア です。「プリンタドライバ」がないと、コンピュータで作成した写真や書類を印刷できません。必ずインストールしてくださ

■ 『かんたんスタートガイド』

#### 「ヤレクターでプリンタが選択されていますか?

[セレクタ]で本機を選択しておかないと、印刷ができません。

■ 『かんたんスタートガイド』

#### プリントヘッドの位置調整は終わっていますか?

印刷のときに正確な位置に印刷できるよう、プリントヘッドの位置調整を行ってください。位置調整を行わないと、罫線が ずれたり、印刷にむらが出たりする原因になります。

■ 『かんたんスタートガイド』

## プリンタの雷源が入っていますか?

プリンタのランプが緑色に点灯しているか、確認してください。

目次

14

用語

スキャナ

◀ 前の画面

ファイル 編集 フ 印刷の操作は大まかに次のような流れになります。 新規 ₩N 開く... ₩0 閉じる ₩W アプリケーションソフトで、文書を作成す 保存 #S 別名で保存。 用紙設定... プリント... 第P 1部プリント 終了 **#**0 用紙設定ダイアログで用紙のサイズなど Canon BJ F860 Version 3.7 0K を設定する 用紙サイズ: A4 キャンセル □ バナー紙(長尺紙)印刷 用紙設計 拡大/縮小: 100 % ◆ friends feet india father thinks ユーティリティ Î 印刷方向: 🕯 🛗 プリントダイアログで印刷設定、用紙の種 類、印刷部数などを設定し、「プリント] □ 設定保存 高き:297.0mm 幅:210.0mm をクリックする Canon BJ F860 Version 3.7 プリント 部数: ページ: 🖲 全ページ 🔘 から キャンセル BJカートリッジ: 印刷設定: 印刷が始まる フォト **|** HOP THE REAL PROPERTY OF THE PERTY OF THE PE 用紙の種類: 詳細設定 普通紙 **\$** 現在の設定:文書 オプション 印刷品位:標準 (速度優先) 給紙方法: ディザリング:誤差拡散 オートシートフィーダ 色補正:BJ標準 設定登録 □ グレースケール印刷

15

目次

索引

用語

スキャナ

◀ 前の画面

プリンタのリセットボタンを押すと、印刷を中止することができます。


リセットボタンを押します。

・ 印刷が中止され、印刷途中の用紙が排出されます。




以下の方法で印刷を中止することもできます。

次の画面が表示されているときは、< コマンド>キーを押しながら<.>(ピリオド)を押すと印刷が中止されます。



- バックグラウンド印刷を[オン]にしている場合は、BJプリントモニタを開いてプリンタドライバから印刷を中止することもできます。
  - → BJ プリントモニタを開く
  - ➡ 印刷を中止する / 一時停止する

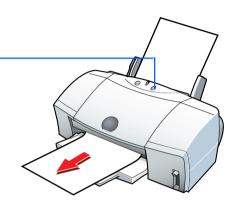

プリンタを使用する前に、「セレクターでプリンタを選 択しておく必要があります。この操作はプリンタドライ バをインストールしたあと一度行えば、プリンタを変更 しない限り、選択し直す必要はありません。

アップルメニューから「セレクタ」を選択します。

「セレクタ」ダイアログが表示されます。

ご使用の機種名のアイコンをクリックします。

バックグラウンド印刷を行う場合は「オン」をクリッ クします。

➡ バックグラウンドで印刷する (BJ プリントモニタ)

クローズボックスをクリックします。

・[セレクタ]が閉じます。



🪄 ファイル 編集 フォント サイズ SimpleText について..

○ AppleCD オーディオフレーヤ

Apple DVD Player 🔊 Apple システム・プロフィール

→ Sherlock

SimpleSound インターネットアクセス ■ キー配列 ▲ グラフ計算機 コントロールパネル ジグソーパズル

\_\_ | | スクラップブック **△**フティッキーブ

J1-7.6.2

◀ 前の画面


印刷に使用する用紙のサイズは、一般的にはアプリケー ションソフトで書類を作成するときに選択します。用紙 設定ダイアログでは、用紙サイズ、拡大 / 縮小、印刷方 向の設定を行うことができます。また、プリンタのメン テナンスもこのダイアログから行います。

アプリケーションソフトで、用紙の設定を行うための メニュー項目を選択します。

一般的には「ファイル」メニューの「用紙設定」を選 択します。

- 用紙設定ダイアログが表示されます。
- ➡ 用紙サイズを変更する
- ➡ 印刷方向を変更する
- → 定型外の用紙に印刷する
- ➡ 拡大 / 縮小して印刷する
- ➡ メンテナンス機能

設定が終了したら [OK]をクリックします。

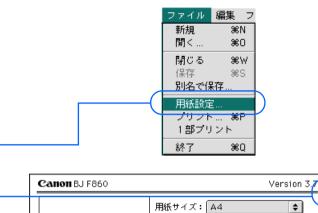



このダイアログで行った設定を保 存したいときに、クリックして、 チェックマークを付けます。

スキャナ

18

◀ 前の画面

目的に応じたきれいな印刷をするために、プリントダイ アログで、プリンタにセットする用紙の種類や給紙方法 を設定し、原稿に適した印刷設定のアイコンを選びま す。

アプリケーションソフトで、印刷を実行するためのメ ニュー項目を選択します。

- 一般的には「ファイル」メニューの「プリント」を選 択します。
- プリントダイアログが表示されます。

印刷部数を入力し、印刷するページを選択します。

note

◀ 前の画面

特定のページを印刷したい場合は、「から」 の前後に印刷開始ページと印刷終了ページ を入力します。





用語

[ 用紙の種類 ]、[ 給紙方法 ] を選択します。 → をク リックすると一覧が表示されます。

[BJ カートリッジ]は選択する必要はありま せん。

「印刷設定」で、印刷する原稿の種類に近いアイコン を選択します。



「文書]アイコン

文書中心の原稿を標準的な品質で印刷します。



**I** [グラフィックス]アイコン グラフや色の境界がはっきりしたコンピュー タグラフィックスなどの印刷に適しています。



🧝 [写真]アイコン

写真やグラデーションを多用したグラフィッ クスの印刷に適しています。


note

◀ 前の画面

 [マニュアル]アイコンを選択すると、好みに応 じて印刷条件を細かく設定して印刷できます。

➡ 詳細な印刷設定をする

「プリント]をクリックします。 印刷が始まります。

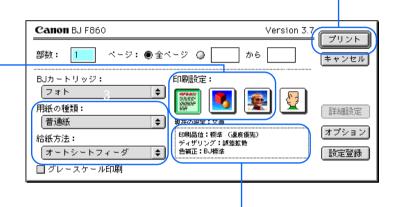

選択した[印刷設定]アイコンの 設定内容が表示されます。

用語

[印刷設定]でマニュアルアイコン(🛂)を選択する と、印刷の品質や色に関する設定を細かく調整できま す。また画像に特殊効果を与える設定もできます。

プリントダイアログを開き、「部数」、「用紙の種類」、 「給紙方法]を設定します。

▶ 基本的な印刷設定をする


[印刷設定]で、マニュアルアイコン( 🖳 )をクリッ クします。

[詳細設定]をクリックします。

・「詳細設定]ダイアログが表示されます。

クオリティパネルで品質についての設定をします。

- → 印刷品位を変更する
- ▶ 中間色の表現方法 (ディザリング)を変更する
- ▶ 写真の色合いを補正する(オートフォトパーフェクト)

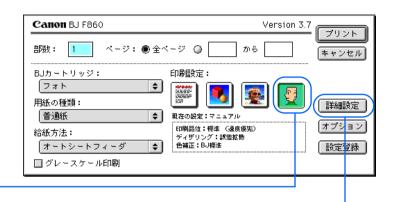



◀◀ 前の画面

索引

画像データに特殊効果を与える設定は、「特殊効果 ] アイコンをクリックして表示される特殊効果パネル で行います。

➡ イラストタッチで印刷する

▶ カラー原稿を単色で印刷する

色についての設定は、「カラー」アイコンをクリック して表示されるカラーパネルで行います。

➡ 全体の色合い、色のバランス、濃淡を補正する

設定が終了したら [OK]をクリックします。

プリントダイアログに戻ります。

note


◀ 前の画面

設定した内容を登録することができます。

➡ 好みの印刷設定を登録する

「プリント]をクリックします。

印刷が始まります。

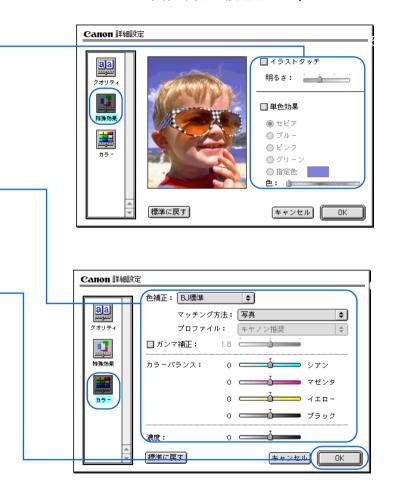

索引

## 重さ

本機で使用できるのは、64 ~ 500g/m<sup>2</sup> (用紙の厚さが 0.6mm 以下)の用紙です。 この重さを超える用紙は、紙づまりなどの原因になります ので使用しないでください。 用紙の重さによって、用紙をセットできる場所が異なりま す。

- ・オートシートフィーダ  $64 \sim 105 \text{g/m}^2$  の用紙をセットできます。 $105 \text{g/m}^2$  を超 える用紙は手差し給紙口にセットしてください。
- ・手差し給紙口  $64 \sim 500 \text{g/m}^2$  の用紙をセットできます。

## 大きさ

使用できる定型紙の大きさは、右の表のとおりです。

## 縦置きと横置き

用紙の長いほうを縦にしてセットすることを縦置き、短い ほうを縦にしてセットすることを横置きといいます。 本機では、A5 は、縦置き / 横置きのどちらの向きにもセットすることができます。 封筒 (洋形 4号、洋形 6号) は、横置きでのみセットすることができます。 その他のサイズ の用紙は、縦置きでのみセットすることができます。 右の表で、用紙名に「横」と付いているものは、横置きの 場合を示します。

用紙	幅×長さ(単位:mm )
A5	148.0 × 210.0
A5 横	210.0 × 148.0
A4	210.0 × 297.0
B5	182.0 × 257.0
Letter	215.9 × 279.4(8.5 × 11.0 インチ)
Legal	215.9 x 355.6(8.5 x 14.0インチ)
はがき	100.0 × 148.0
_ 封筒(洋形4号)	235.0 × 105.0
封筒(洋形6号)	190.0 × 98.0
プロフェッショナルフォトカード	101.6 × 190.5( ミシン目付きサイズ)
(L判)* 1	89.0 × 127.0( 仕上がりサイズ )
プロフェッショナルフォトカード	210.0 x 183.0(ミシン目付きサイズ)
(2L 判) <sup>* 1</sup>	178.0 × 127.0(仕上がりサイズ)
プロフェッショナルフォトカード	210.0 x 310.0( ミシン目付きサイズ )
(DSC 判 4 面取り)* 1	89.0 × 119.0(仕上がりサイズ)
プロフェッショナルフォトカード	210.0 x 310.0(ミシン目付きサイズ)
(デジカメ六切り判)*1	190.0 × 254.0(仕上がりサイズ)
フォト光沢カード * 2	118 x 214(ミシン目付きサイズ)
	102 × 152(仕上がりサイズ)

定型外の用紙を使用する場合は、以下の範囲内で使用できます。

- ・最小サイズ 100.0 x 100.0mm
- ・最大サイズ 241.3 × 584.2mm

\*1印刷は、付属のアプリケーションソフト「ImageBrowser」を使用してください。

\*2 プリンタドライバでの設定は、「フォトカード」です。

23


印刷するときは、用紙の種類によって操作が必要なもの があります。

また、用紙の特長を生かすために、次のポイントを押さ えると、よりきれいに印刷することができます。

用紙別の詳しい操作については、次ページの参照項目を ご覧ください。

## 注意しておきたい操作

・用紙の種類にあわせて、紙間選択レバーをセットする

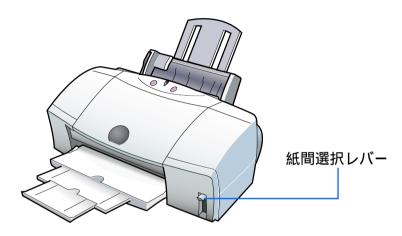

お使いの用紙にあわせて、紙間選択レバーを上( ) か下( ) にセットしてください。

・用紙のセットのしかたに注意する 用紙によっては、普通紙と違う方法でセットするものが あります。

#### よりきれいに印刷するためのポイント

・プリントダイアログで基本的な印刷設定をする 原稿の種類や目的、使用する用紙の種類を設定します。

#### ➡ 基本的な印刷設定をする

・原稿の内容に適した用紙を使う キヤノン製専用紙には、用途や印刷する内容に応じて、さ まざまな種類があります。きれいな印刷をめざすには、キ ヤノン製専用紙のご使用をお勧めします。

プリントダイアログの「用紙の種類」の設定を、お使い の用紙にあわせてください。

基本的な印刷設定をする

- ・用紙別の詳しい操作について
  - 📥 普通紙に印刷する
  - はがきに印刷する
  - 封筒に印刷する
  - プロフェッショナルフォトペーパーに印刷する
  - フォト光沢紙に印刷する
  - 高品位専用紙に印刷する
  - プロフェッショナルフォトはがきに印刷する
  - フォト光沢八ガキに印刷する
  - プロフェッショナルフォトカードに印刷する
  - ・フォト光沢カードに印刷する
  - フォト光沢フィルムに印刷する
  - ➡ OHP フィルムに印刷する
  - ➡ Tシャツ転写紙に印刷する
  - ➡ バナー紙に印刷する
  - 厚紙に印刷する

用語

## 取扱いについてのご注意

- ・用紙はできるだけ端を持ち、印刷面に触れないようにし てください。印刷面が傷ついたり汚れたりすると、印刷 の品質が低下することがあります。
- ・印刷後、インクが乾くまで印刷面には触らないでくださ い。また、印刷済みの用紙を水で濡らしてしまった場合 は、乾くまで印刷面に触らないでください。
- ・用紙を保管するときは、用紙が入っていた袋に入れ、直 射日光の当たる場所や高温多湿な場所をさけてくださ い。また、曲がったりしわがついたりしないように水平 に置いてください。
- ・用紙によっては、インクを大量に使う印刷をすると用紙 がカールして印刷面がこすれることがあります。この場 合は、紙間選択レバーを下にセットしてみてください。 また、このような用紙は写真やグラフィックスを含む原 稿の印刷にはお勧めできません。文字中心の原稿の印刷 にご使用になることをお勧めします。

## 用紙をセットするときのご注意

- ・用紙をさばいて、端をきれいにそろえてからセットして ください。用紙をさばかなかったり、端をそろえずにセッ トしたりすると、紙づまりの原因となることがあります。
- ・用紙がカールしているときは、逆向きに曲げてカールを 直してからセットしてください。このとき、用紙の表面 が波状にならないようにしてください。

目次

◀ 前の画面

#### 普通紙の種類

一般的な複写機に使われるコピー用紙 (64 ~ 105g/m<sup>2</sup>) や、キヤノン製のカラーバブルジェット専用普通紙(LC-301) に印刷できます。

## 紙間選択レバーの位置

上(□)にセットします。

➡ 印刷するときのポイント

#### 用紙の扱いかた

➡ 用紙についてのご注意

#### 用紙をセットするとき

- ・印刷面(より白い面)を上にしてセットしてください。
- ・一度にセットできる枚数は、100 枚(75g/m<sup>2</sup> のとき) 10mm までです。

## プリントダイアログの「用紙の種類 1 の設定

「普通紙」に設定します。

基本的な印刷設定をする

#### 印刷できる範囲

■ 印刷できる範囲

## 排紙トレイに積載できる、印刷後の用紙枚数

50 枚程度まで (排出された用紙がカールするとき、インクが乾きにくい場合は、印刷が1枚終わるごとに用紙を取り除いてくださ (1)

27

#### はがきの種類

写真やステッカーを貼ったはがき、往復はがき、折り目の ついたはがきは、使用できません。

#### 原稿を作る前に

あらかじめ、アプリケーションソフトで用紙のサイズを 「はがき」に設定してください。

#### 紙間選択レバーの位置

上(□)にセットします。


➡ 印刷するときのポイント

#### はがきの扱いかた

→ 用紙についてのご注意

#### はがきをセットするとき

・印刷面を上にして、 必ず縦置きにセットしてください。



・一度にセットできる枚数は、40枚までです。

## プリントダイアログの「用紙の種類 ] の設定

- ・官製はがき:「はがき」に設定します。
- ・インクジェット用官製はがき

: 宛名面は [ はがき ] に、通信面は [ インク ジェット官製葉書 ] に設定します。

基本的な印刷設定をする

## 印刷できる範囲

➡ 印刷できる範囲

## 排紙トレイに積載できる、印刷後の用紙枚数

40 枚程度まで (写真などを印刷した場合は、印刷が 1 枚終わるごとに用 紙を取り除いてください)

用語

#### 封筒の種類

- ・型押しやコーティングなどの表面加工してある封筒は使 用しないでください。きれいに印刷できません。
- ・ふたの部分が二重になっているものや、シールになって いるものは使用しないでください。正しく紙送りできません。

## 原稿を作る前に

あらかじめ、アプリケーションソフトで用紙サイズを[洋 形 4号 ]または「洋形 6号]に設定してください。

#### 紙間選択レバーの位置

下( ) にセットします。

➡ 印刷するときのポイント

#### 封筒の扱いかた

▶ 用紙についてのご注意


#### 封筒をセットする前に

封筒の準備をします。


四隅を押してから、封筒の周りを押して反りや曲がり を取り、封筒の中の空気を抜きます。


の操作を行っても反っている場合は、封筒の端を対 角線に持って、軽く逆方向に曲げます。封筒のふたの 部分がまっすぐになったか確認します。

ペンの先などを使って封筒のふたの部分をしっかり とつぶしておくと、うまく給紙できます。









## note


用語

- ・封筒の反りを直さなかったり、端をそろえずにセット したりすると、紙づまりの原因になることがあります。
- ・反りやふくらみは、3mm 以内になるようにしてくださ 61

29

## 封筒をセットするとき

・宛名面を上にして (封筒のふたが下になるように) セットしてください。

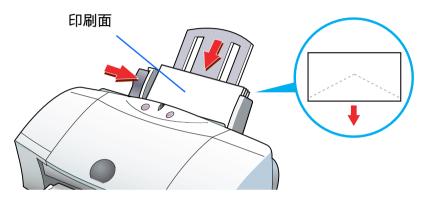

・一度にセットできる枚数は、10枚までです。

## プリントダイアログの[用紙の種類]の設定

[封筒]に設定します。

➡ 基本的な印刷設定をする

## 印刷できる範囲

➡ 印刷できる範囲

排紙トレイに積載できる、印刷後の用紙枚数10枚まで

用語

索引

## プロフェッショナルフォトペーパー (型番: PR-101)とは

光沢の出るコーティングを施した厚みのある用紙で、カ ラーの発色に特に優れています。印刷面に光沢があるため、高画質な写真の印刷に最適です。 本機では、この用紙に印刷したときに最も高い画質で印刷

することができます。

## 紙間選択レバーの位置

上(□)にセットします。

➡ 印刷するときのポイント

#### 用紙の扱いかた

→ 用紙についてのご注意


#### 用紙をセットするとき

- ・印刷面(より光沢がある面)を上にしてセットしてくだ さい。
- ・クリーニングプレートをセットした上に用紙をセットし てください。
- ・クリーニングプレートのセット方法は右のとおりです。

用紙サポートを引き出し、用紙ガイドを広げます。



クリーナ部のある面を手前に向け、クリーナ部が下に くるようにして、右側の切り欠きをオートシート フィーダにかけて取り付けます。



・用紙は1枚ずつセットしてください。

◀ 前の画面

## プリントダイアログの [用紙の種類]の設定

[プロフォトペーパー]に設定します。

➡ 基本的な印刷設定をする

#### 印刷できる範囲

➡ 印刷できる範囲

排紙トレイに積載できる、印刷後の用紙枚数

1枚ずつ取り除いてください。

索引

用語

## フォト光沢紙(型番:GP-301)とは

高品位専用紙より厚手で、印刷面に光沢があるため、本格 的な写真に近い仕上がりが表現できます。ペーパークラフ トなどの制作にも適しています。

#### 紙間選択レバーの位置

上(□)にセットします。

➡ 印刷するときのポイント

#### 用紙の扱いかた

➡ 用紙についてのご注意

#### 用紙をセットするとき

- ・印刷面(より光沢がある面)を上にしてセットしてくだ さい。
- ・クリーニングプレートをセットした上に用紙をセットし てください。
- ・クリーニングプレートのセット方法は右のとおりです。



フォト光沢紙のパッケージに付属している給 紙補助シートは使用しないでください。

用紙サポートを引き出し、用紙ガイトを広げます。



クリーナ部のある面を手前に向け、クリーナ部が下に くるようにして、右側の切り欠きをオートシート フィーダにかけて取り付けます。



## プリントダイアログの「用紙の種類」の設定

[光沢紙]に設定します。

➡ 基本的な印刷設定をする

#### 印刷できる範囲

➡ 印刷できる範囲

## 排紙トレイに積載できる、印刷後の用紙枚数

10 枚まで (写真などを印刷した場合は、印刷が1枚終わるごとに用 紙を取り除いてください)

用語

索引

## 高品位専用紙(型番:HR-101S)とは

普通紙よりもカラーの発色性に優れています。 カラーの図版やグラフなどを多用したビジネス文書、写真 の印刷に適しています。

#### 紙間選択レバーの位置

上( ) にセットします。

➡ 印刷するときのポイント

#### 用紙の扱いかた

→ 用紙についてのご注意

#### 用紙をセットするとき

- ・印刷面(より白い面)を上にしてセットしてください。
- ・一度にセットできる枚数は、80枚までです。

## プリントダイアログの「用紙の種類)の設定

「高品位専用紙」に設定します。

➡ 基本的な印刷設定をする

#### 印刷できる範囲

➡ 印刷できる範囲

スキャナ

## 排紙トレイに積載できる、印刷後の用紙枚数

50 枚程度まで (排出された用紙がカールするとき、インクが乾きにくい 場合は、印刷が1枚終わるごとに用紙を取り除いてくださ (1)

35

## プロフェショナルフォトはがき(型番:PH-101)とは

通信面がプロフェショナルフォトペーパーと同じ材質の はがきサイズの専用紙です。

プロフェショナルフォトペーパーと同様、本機では、この 用紙に印刷したときに最も高い画質で印刷することがで きます。

## 原稿を作る前に

あらかじめ、アプリケーションソフトで用紙のサイズを 「はがき」に設定してください。

#### 紙間選択レバーの位置

上(□)にセットします。

➡ 印刷するときのポイント

#### はがきの扱いかた

➡ 用紙についてのご注意

## はがきをセットするとき

・印刷面を上にして、必ず縦置きにセットしてください。



・一度にセットできる枚数は、20枚までです。

## プリントダイアログの「用紙の種類 ] の設定

宛名面は「はがき」に、通信面は「プロフォトペーパー] に設定します。

基本的な印刷設定をする

#### 印刷できる範囲

➡ 印刷できる範囲

## 排紙トレイに積載できる、印刷後の用紙枚数

20 枚まで

用語

(写真などを印刷した場合は、印刷が1枚終わるごとに用 紙を取り除いてください)

### フォト光沢ハガキ(型番:KH-201N)とは

カラーの発色性に優れたはがきです。 写真やイラストの印刷に適しています。

### 原稿を作る前に

あらかじめ、アプリケーションソフトで用紙のサイズを 「はがき」に設定してください。

### 紙間選択レバーの位置

上(□)にセットします。

➡ 印刷するときのポイント

#### はがきの扱いかた

→ 用紙についてのご注意

#### はがきをセットするとき

・印刷面を上にして、 必ず縦置きにセットしてください。



・一度にセットできる枚数は、40枚までです。

## note

フォト光沢八ガキの場合、最後の1~2枚がスムーズに 給紙されないときは、フォト光沢ハガキの袋に入ってい る厚紙をフォト光沢八ガキの下にセットしてください。 詳細はフォト光沢八ガキの袋に記載の「使用上の注意」 をお読みください。

## プリントダイアログの「用紙の種類1の設定

宛名面は「はがき」に、通信面は「光沢はがき」に設定し ます。

➡ 基本的な印刷設定をする

### 印刷できる範囲

➡ 印刷できる範囲

### 排紙トレイに積載できる、印刷後の用紙枚数

40 枚程度まで

( 写真などを印刷した場合は、印刷が 1 枚終わるごとに用 |紙を取り除いてください)

索引

◀ 前の画面

### プロフェッショナルフォトカード (型番:L判PC-101L、2L判PC-1012L、DSC 判 4 面取り PC-101 D、デジカメ六切り判 PC-101 W)とは

プロフェッショナルフォトペーパーと同じ材質のカード専用紙で、サイズが4種類あります。ミシン目よりも大き めに印刷範囲を設定すれば、無用な白枠をカットすること が可能です。カードの全面に高画質な写真を印刷したいと きにお勧めします。

### 原稿を作るとき

付属のアプリケーションソフト「ImageBrowser」を使用 して原稿の作成、印刷をしてください。 「ImageBrowser」の使いかたについては、「Image Browser」の取扱説明書をご覧ください。

➡ BJ Solution Disk 操作ガイド

### 紙間選択レバーの位置

上(「」)にセットします。

➡ 印刷するときのポイント

#### 用紙の扱いかた

◀ 前の画面

印刷前に、ミシン目を切り離さないでください。

→ 用紙についてのご注意

### 用紙をセットするとき

- ・カットされた角が左上になるようにセットしてくださ
- ・L 判 (PC-101L) のプロフェッショナルフォトカードの 場合、給紙補助シートを敷いてからセットしてください。 給紙補助シートの詳しい使いかたについては、シート上 に記載された説明をご覧ください。
- その他のサイズの場合は、クリーニングプレートをセッ トしてください。
- ・用紙は1枚ずつセットしてください。L 判(PC-101L) のみ 20 枚までセットできます。

### 印刷できる範囲

➡ 印刷できる範囲

# 排紙トレイに積載できる、印刷後の用紙枚数

1枚ずつ取り除いてください。

### 印刷が終わったら

外側の枠を切り離します。切り離しかたは、プロフェッ ショナルフォトカードの取扱説明書をご覧ください。

用語

## フォト光沢カード(型番:FM-101)とは

フォト光沢紙と同じ材質のカード専用紙です。ミシン目よ りも大きめに印刷範囲を設定すれば、無用な白枠をカット することが可能です。カードの全面に色や写真を印刷した いときにお勧めします。

### 原稿を作る前に

あらかじめ、アプリケーションソフトで用紙のサイズを 「フォトカード1に設定してください。

付属のアプリケーションソフト「ImageBrowser」を使用 して原稿を作成することもできます。

「ImageBrowser」の使いかたについては、「ImageBrowser」 の取扱説明書をご覧ください。

➡ BJ Solution Disk 操作ガイド

### 紙間選択レバーの位置

上(□)にセットします。

➡ 印刷するときのポイント

#### 用紙の扱いかた

◀ 前の画面

印刷前に、ミシン目を切り離さないでください。

→ 用紙についてのご注意

#### 用紙をセットするとき

- ・印刷面(Canon ロゴが入っていない面)を上にしてセッ トしてください。
- ・フォト光沢カードの下に給紙補助シート(A)を敷いてか らセットしてください。給紙補助シート(A)の詳しい使 いかたについては、シート上に記載された説明をご覧く ださい。



フォト光沢カードのパッケージに付属してい る給紙補助シート(B)は使用しないでくだ さい。

・用紙は1枚ずつセットしてください。

## プリントダイアログの「用紙の種類1の設定

「フォトカード」に設定します。

➡ 基本的な印刷設定をする

#### 印刷できる範囲

➡ 印刷できる範囲

## 排紙トレイに積載できる、印刷後の用紙枚数

1枚ずつ取り除いてください。

#### 印刷が終わったら

外側の枠を切り離します。切り離しかたは、フォト光沢 カードの取扱説明書をご覧ください。

39

## フォト光沢フィルム(型番:HG-201)とは

フォト光沢紙よりさらにつやのあるフィルム材質のシー トです。 写真を高品質で表現します。

### 紙間選択レバーの位置

上( ) にセットします。

➡ 印刷するときのポイント

#### 用紙の扱いかた

→ 用紙についてのご注意

#### 用紙をセットするとき

- ・カットされた角が右上になるようセットしてください。
- ・用紙は1枚ずつセットしてください。

### プリントダイアログの「用紙の種類)の設定

「光沢フィルム」に設定します。

➡ 基本的な印刷設定をする

#### 印刷できる範囲

➡ 印刷できる範囲

# 排紙トレイに積載できる、印刷後の用紙枚数 1枚ずつ取り除いてください。

# note

- ・ 印刷後、すぐに光沢フィルムを重ねると色合いが変 わります。重ねないでください。
- ・ 長期間保管する場合は、印刷面がすれたりフィルム どうしがくっついたりしないように、普通紙(コー ト紙は不可)をかぶせて印刷面を保護してください。

40

### OHP フィルム(型番: CF-102)とは

オーバーヘッドプロジェクタ(OHP)で使用する資料を作 成するための専用フィルムです。 他機種用の OHP フィルム(CF-101)や、複写機用の OHP フィルムは、紙づまりなどの原因になりますので使用しな いでください。

### 紙間選択レバーの位置

上(□)にセットします。

➡ 印刷するときのポイント


#### 用紙の扱いかた

高湿度下では、袋から出したままにしないでください。袋 から出したらすぐに印刷するようにしてください。


▶ 用紙についてのご注意

### 用紙をセットするとき

・OHP フィルムの端を手で持ったとき、反りがある面が印 刷面になるようにします。

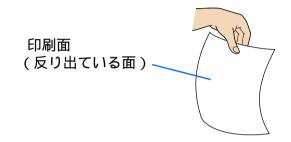

- ・印刷面を上にしてセットしてください。
- ・OHPフィルムの下に同じ大きさの普通紙を1枚敷いてか ら、セットしてください。

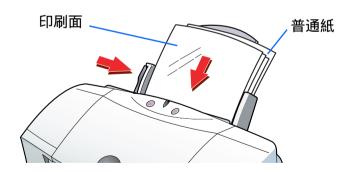

・一度にセットできる枚数は、10枚までです。

◀ 前の画面

## プリントダイアログの [用紙の種類]の設定

[OHP フィルム] に設定します。

➡ 基本的な印刷設定をする

#### 印刷できる範囲

➡ 印刷できる範囲

## 排紙トレイに積載できる、印刷後の用紙枚数

1枚ずつ取り除いてください。

次の画面

# note

乾燥させた OHP フィルムをしまうときは、印刷面がすれたりフィルムどうしがくっついたりしないように、普通紙(コート紙は不可)をかぶせて印刷面を保護してください。クリアファイルなどに 1 枚ずつ保管する場合でも、クリアファイルに貼り付かないよう、印字した面に普通紙を重ねてください。

## Tシャツ転写紙(型番:TR-201)とは

Tシャツ用のアイロンプリントを作成できる用紙です。好 みの写真やイラストを印刷して転写すれば、オリジナルT シャツが簡単に作れます。 原稿は左右反転されて印刷されます。

### 紙間選択レバーの位置

上(「」)にセットします。

➡ 印刷するときのポイント

### 用紙の扱いかた

➡ 用紙についてのご注意

#### 用紙をセットするとき

- ・印刷面 (緑の線がない面)を上にしてセットしてくださ 61
- ・用紙は1枚ずつセットしてください。

## プリントダイアログの「用紙の種類 ] の設定

「Tシャツ転写紙 1 に設定します。

→ 基本的な印刷設定をする

### 印刷できる範囲

➡ 印刷できる範囲

排紙トレイに積載できる、印刷後の用紙枚数 1枚ずつ取り除いてください。

## 印刷が終わったら

速やかに転写してください。転写のしかたは、Tシャツ転 写紙の取扱説明書をご覧ください。

### バナー紙(長尺紙)とは

A4 サイズの用紙がつながった長い用紙です。ロングサイ ズのポスターや垂れ幕(最大6ページ分)などの印刷がで きます。


バナー紙をセットする前に

用紙設定ダイアログで、[バナー紙(長尺紙)印刷] をクリックして選択します。

➡ 用紙サイズに関する設定をする(用紙設定ダイアログ)

バナー紙印刷が設定されたことを確認するための メッセージが表示されたら、「OK 1をクリックします。

・印刷されたバナー紙が垂れ下がるような位置にプリンタ を置いてください。

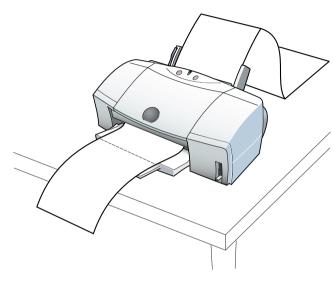

インクが乾きにくい場合は、印刷面で机や床を汚すことが ありますので、ご注意ください。

◀ 前の画面

索引

### 紙間選択レバーの位置

下() ついています。

➡ 印刷するときのポイント


### 用紙をセットするとき

・バナー紙を、実際に使用する枚数に 1 枚加えた分だけ切 り離します。 一度に使用できるバナー紙の長さは最大6枚までです。6枚分の長さに印刷する場合は、7枚切り離してください。



・プリンタの用紙サポートは下げてください。

・用紙ガイドを用紙にあわせるときに、用紙ガイドと用紙 の端の間に 1mm のすき間が空くようにしてください。

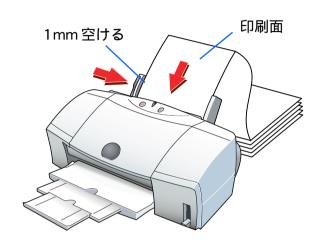


note

用語

セットしたバナー紙の後端は、垂らさずたたんだ状態で 置いてください。

45

・1枚目と2枚目の間の折り目を軽く山折りにします。

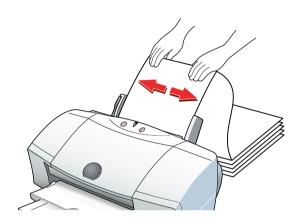

# プリントダイアログの [用紙の種類]の設定

[普通紙]に設定します。

➡ 基本的な印刷設定をする

# 印刷できる範囲

➡ 印刷できる範囲

排紙トレイに積載できる、印刷後の用紙枚数印刷が終わるたびに取り除いてください。

### 厚紙の種類

0.6mm を超える厚さの用紙は使用しないでください。 紙づまりの原因になります。

### 紙間選択レバーの位置

下( ) にセットします。


➡ 印刷するときのポイント

### 用紙の扱いかた

→ 用紙についてのご注意

#### 用紙をセットするとき

- ・オートシートフィーダではなく、背面部にある手差し給 紙口にセットします。
- ・印刷面を上にして、手差し給紙口の左側に用紙を沿わせ、 用紙が突き当たるところまでまっすぐに差し込んでくだ さい。1秒ほどで自動的に用紙が引き込まれます。

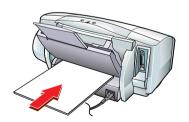

・用紙は1枚ずつセットしてください。

## プリントダイアログの [用紙の種類]の設定

「厚紙」に設定します。 給紙方法を変更するメッセージが出たら [OK] をクリック します。

## 印刷できる範囲

➡ 印刷できる範囲

排紙トレイに積載できる、印刷後の用紙枚数 1枚ずつ取り除いてください。

**通常、給紙はオートシートフィーダから行いますが、プ** リンタ背面部の手差し給紙口に用紙をセットして印刷 する場合は、プリントダイアログで「給紙方法 ] の設定 を変更する必要があります。

プリントダイアログを開き、[ 給紙方法]で[ 手差し] を選択します。

mote 厚紙に印刷する場合、[用紙の種類]で[厚 紙]を選ぶと、自動的に[給紙方法]が[手 差し]に変更されます。

手差し給紙口に用紙をセットします。

➡ 『基本操作ガイド』

「プリント]をクリックします。

メッセージが表示されたら、[OK]をクリックします。



トラブル

デフォルトで設定されている A4 サイズ以外の用紙に印刷する場合は、用紙設定ダイアログで用紙サイズを変更します。

用紙設定ダイアログを開き、[ 用紙サイズ ] で変更したいサイズを選択します。

設定が終了したら[OK]をクリックします。

・ 用紙設定ダイアログが閉じます。



横長にレイアウトした原稿を、縦置きにセットした用紙 に印刷するときなどに、印刷方向を変更します。

# [印刷方向]が[1111]のとき




# [印刷方向]が[10]のとき



用紙設定ダイアログを開き、[印刷方向]で 🕞 をク リックします。

設定が終了したら [OK] をクリックします。

・ 用紙設定ダイアログが閉じます。

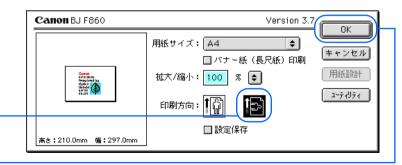

50

◀ 前の画面 次の画面 目次

索引 トラブル 用語


スキャナ

◆前のページ 次のページ

定型サイズ (A4、A5 といったサイズ) ではない用紙を 使用する場合は、用紙の幅と長さを指定して定型外サイ ズの用紙を設定することもできます。本機で使うことの できる定型外のサイズは、次のとおりです。

- ・用紙をオートシートフィーダにセットする場合 幅 100mm x 長さ 100mm ~幅 241.3mm x 長さ 355.6mm
- ・用紙を手差し給紙口にセットする場合 幅 100mm x 長さ 100mm ~幅 241.3mm x 長さ 584.2mm


定型外の用紙サイズ

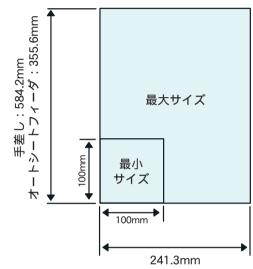

用紙設定ダイアログを開き、「用紙サイズ]で「ユー ザ定義用紙(1~3)]のいずれかを選択します。

「用紙設計]をクリックします。

・ 用紙設計ダイアログが表示されます。

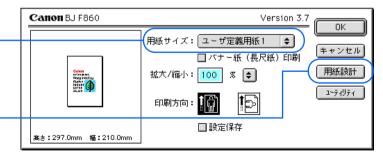


用語

◀ 前の画面

[ 用紙名]と[単位]、[ 用紙サイズ]の[縦]、[ 横]の 長さの数値を入力します。

[登録]をクリックします。

・ 指定した用紙名で用紙サイズが設定され、用紙設定 ダイアログに戻ります。

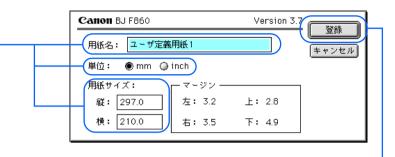

# note

ユーザ定義用紙は1~3まで登録できます。

印刷する前に、作成した原稿の印刷イメージをプレ ビュー画面で確認できます。また、印刷データを PICT 形式のファイルで保存することもできます。

## 印刷イメージを確認する

プリントダイアログを開き、「オプション ] をクリッ クします。

・「オプション設定 ]ダイアログが表示されます。


[出力先]で[プレビュー]を選択し、[OK]をクリッ クします。





スキャナ

53 ·

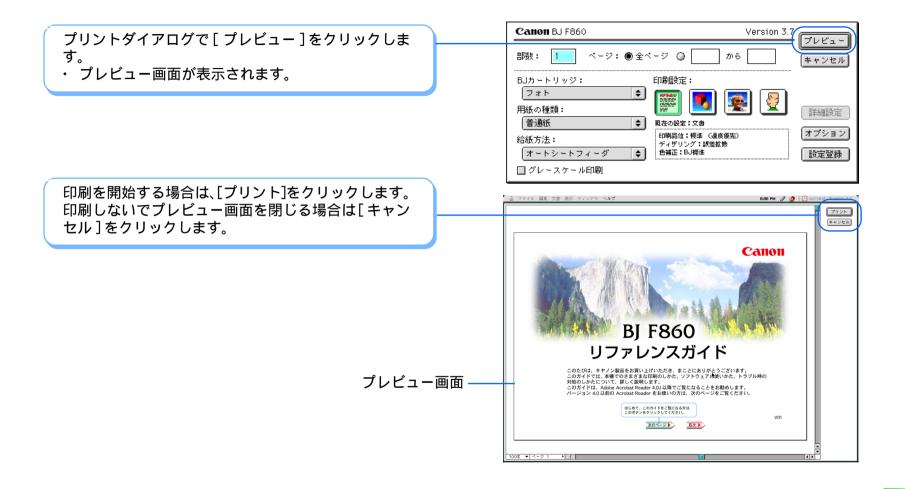

次の画面

目次


スキャナ

### 印刷データを PICT ファイルに保存する


プリントダイアログを開き、[ オプション ] をクリックします。

・[オプション設定]ダイアログが表示されます。

[ 出力先 ] で [PICT ファイル ] を選択し、[OK] をクリックします。

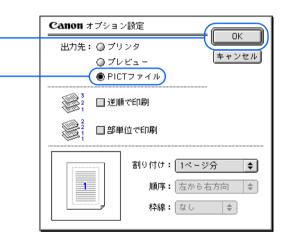

用語

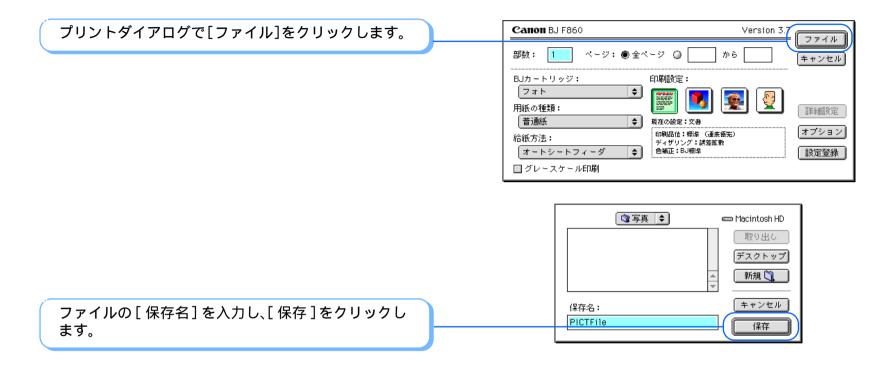

作成した原稿を拡大または縮小して印刷することができます。


### 拡大して印刷



### 縮小して印刷



用紙設定ダイアログを開き、[ 用紙サイズ ] でプリンタにセットする用紙のサイズを選択します。

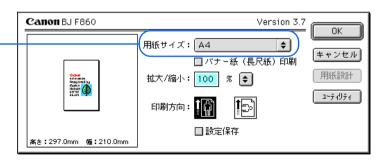

57

リックして表示されるポップアップメニューから、原 稿のサイズと印刷する用紙サイズの組み合わせを選 びます。


[OK]をクリックします。

・ 用紙設定ダイアログが閉じます。

印刷を開始する場合は、プリントダイアログで[プリ ント]をクリックします。

note


拡大/縮小印刷を通常の印刷に戻すときは、[拡大/縮 小]で100%倍率を選択するか、「100」と入力してくだ さい。

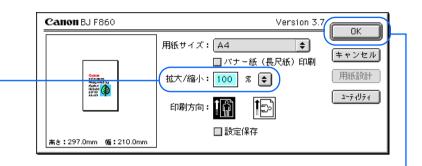

スキャナ

2ページ分、または4ページ分の原稿を縮小して1枚の 用紙に納まるように印刷することができます。 用紙の節約だけでなく、見聞きのレイアウトにしたいと きや、袋とじにするときにも便利です。

# 2ページを1枚の用紙に印刷

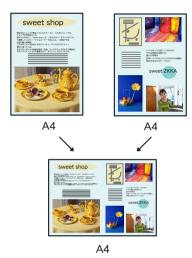

プリントダイアログを開き、「オプション ] をクリッ クします。

「オプション設定 ]ダイアログが表示されます。



スキャナ

59

「割り付け〕で、1枚の用紙に何ページ分印刷するか を選択します。

プレビュー画面で印刷イメージを確認できます。

[順序]で、用紙に対してどのような順序でページを 割り付けるかを選択します。

ページの周りに枠をつけて印刷したいときは、[ 枠線] で、「細線」または「太線」を選びます。

[OK]をクリックします。


プリントダイアログに戻ります。

印刷を開始する場合は、[プリント]をクリックします。

note

通常の印刷に戻すときは、[割り付け]で[1ページ分] を選択してください。

60

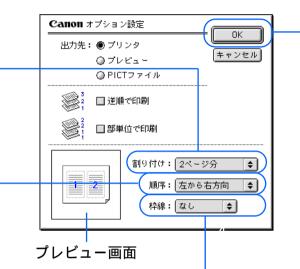

索引

◀ 前の画面

最終ページから印刷するよう、印刷する順番を変えることができます。また、複数の部数を部単位でまとめて印刷することもできます。

ページ数が多い文書を何部かまとめて印刷するときは、これらを組み合わせて設定すると、用紙を並び替える手間がなくなり便利です。

诵常 逆順 部単位 逆順で部単位 Canon BJ F860 Version 3.7 プリント 部数: から キャンセル BJカートリッジ: 印刷設定: フォト **\$** 用紙の種類: 詳細設定 普通紙 ا 🛊 ا 現在の設定:文書 オプション 印刷品位:標準 (速度優先) 給紙方法: ディザリング:誤差拡散 色補正:BJ標準 オートシートフィーダ 設定登録 □ グレースケール印刷

スキャナ

プリントダイアログを開き、[部数]に印刷する部数を入力します。

[オプション]をクリックします。

・[オプション設定]ダイアログが表示されます。

61

目次

用語

◀ 前の画面

最終ページから印刷する場合は、「逆順で印刷 ] に チェックマークを付けます。

1 部ずつまとまるように印刷する場合は、「部単位で 印刷 ] にチェックマークを付けます。


[OK] をクリックします。

プリントダイアログに戻ります。

印刷を開始する場合は、「プリント」をクリックします。

## note

通常の印刷に戻すときは、[逆順で印刷]と[部単位で印 刷 1のチェックマークを外してください。

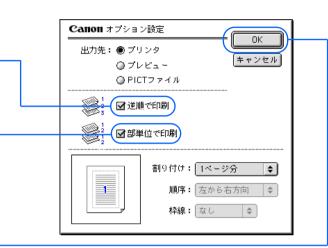

画質を優先するか、印刷速度を優先するかなど、目的に あった印刷の品質を選択することができます。印刷結果 に満足できなかった場合も、ここで調整します。

プリントダイアログを開き、「印刷設定〕でマニュア ルアイコン( ♥ )をクリックします。

[詳細設定]をクリックします。

・「詳細設定]ダイアログが表示されます。

「クオリティーアイコンをクリックしてクオリティパ ネルを表示します。





「印刷品位]で、スライドバーを移動させて印刷の品 質を選択します。

印刷の品質を上げたい場合は右に、品質よりもスピー ドを優先させたい場合は左に移動させます。

一番右に設定すると、印刷に時間がかかる旨のメッ セージが表示されます。通常は右から二番目の設定で 十分な印刷結果が得られます。

[OK]をクリックします。

プリントダイアログに戻ります。

印刷を開始する場合は、「プリント」をクリックします。

# note

◀ 前の画面

- ・「ディザリング ] の設定によっては、選択できない印刷 品位があります。最高の品質で印刷する場合は、[ディ ザリングーで「誤差拡散」を選択してください。
- ・選択している用紙の種類などによっては、選択できな い印刷品位があります。その場合は、選択可能な範囲 で調整してください。
- ・パネル内の設定を初期設定に戻したい場合は、「標準に 戻す ]をクリックしてください。



吹き付けたインクの点(ドット)の配置のしかたを変えることで、ハーフトーン(中間調)の表現方法を変更することができます。

プリントダイアログを開き、[印刷設定]でマニュアルアイコン(優) をクリックします。

[詳細設定]をクリックします。

・[詳細設定]ダイアログが表示されます。

[ クオリティ ] アイコンをクリックしてクオリティパネルを表示します。





スキャナ

「ディザリング]で、どちらかのアイコンを選択します。

「パターン」は、異なる色のドットを一定の法則にし たがって並べます。色の境界をくっきり見せたいグラ フィックスやグラフを印刷するのに適しています。 「誤差拡散〕は、異なる色のドットをランダムに配置 します。微妙なグラデーションを作り出せるため、写 真などの自然画像を印刷するのに適しています。

[OK]をクリックします。

プリントダイアログに戻ります。

印刷を開始する場合は、「プリント」をクリックします。



## note

- ・「印刷品位〕の設定によっては、選択できない「ディザ リング]があります。その場合は、[印刷品位]との組 み合わせで可能な範囲の調整をしてください。
- ・パネル内の設定を初期設定に戻したい場合は、「標準に 戻す ]をクリックしてください。

スキャナ

スキャナやデジタルカメラで取り込んだ画像の色合い と明るさを自動的に補正して印刷することができます。 色かぶりや露出オーバー、露出アンダーが原因で色合い が悪くなってしまった画像に効果的です。

プリントダイアログを開き、「印刷設定」でマニュア ルアイコン( 🛂 )をクリックします。

[詳細設定]をクリックします。

・「詳細設定]ダイアログが表示されます。

「クオリティーアイコンをクリックしてクオリティパ ネルを表示します。





67

◀ 前の画面

「オートフォトパーフェクト ] にチェックマークを付 けます。

ページ内に複数の画像がある場合、通常はひとつひと つの状況に応じて補正されます。

「ページ内一括]にチェックマークを付けると、ペー ジ内にある複数の画像を一括で補正します。切り抜き や回転など、加工した画像データが含まれている場合 には、[ページ内一括]にもチェックマークを付ける ことをお勧めします。

[OK] をクリックします。

・プリントダイアログに戻ります。

印刷を開始する場合は、「プリント」をクリックします。

#### note

- ・用紙設定ダイアログで[バナー紙(長尺紙)印刷]を選 択しているときは、「オートフォトパーフェクト」を選 択することはできません。
- ・パネル内の設定を初期設定に戻したい場合は、「標準に 戻す ]をクリックしてください。



印刷結果の色合いを希望の色に近づけたいときは、色や 濃度を調整することができます。


色補正前



色補下後



濃度を薄くした場合



诵常





プリントダイアログを開き、「印刷設定]でマニュア ルアイコン(♥))をクリックします。

[詳細設定]をクリックします。

・[詳細設定]ダイアログが表示されます。



「カラー】アイコンをクリックして、カラーパネルを 表示します。

色の状態に合わせて、「色補正」、「マッチング方法」、 「プロファイル] 「ガンマ補正]を調整します。

#### 「色補正し

通常はBJプリンタで印刷するのに最適な「BJ標準]を選択 してください。ColorSync による色補正を行うときには 「ColorSync]を、色補正をしないときには「なし」を選択し ます。

#### 「マッチング方法]

中間色を重視して印刷したい場合は[写真]を、原色を鮮 やかに印刷したい場合は「グラフィックス」、基本色を多く 使った文書を印刷する場合は「スポットカラー」を選択し てください。

#### 「プロファイル ]

用紙の種類などにあわせて使用される色特性(プロファイ ル)を選択します。通常は、「キヤノン推奨]で印刷してく ださい。

#### 「ガンマ補正]

色のコントラスト(完全な白と黒を除く)を調整します。 ガンマ補正にチェックマークを付け、スライドバーをド ラッグしてください。右にするほど全体は暗くなり、明る い部分のコントラストは強く、暗い部分のコントラストは 弱くなります。



note

用語

「色補正]が「なし]のときは、「マッチング方法]、 [プロファイル]、[ガンマ補正]は選択できません。

70

●前のページ 次のページ

[カラーバランス]を調整します。

色の濃淡のバランスを各色ごとのスライドバーをドラッグして調整します。右にするほど濃く、左にするほど薄くなります。

[ グレースケール印刷 ] を選択しているときは、この機能は使えません。


[濃度]を調整します。

印刷の濃度をスライドバーをドラッグして調整します。右にするほど濃く、左にするほど薄くなります。

[OK]をクリックします。

プリントダイアログに戻ります。

印刷を開始する場合は、[プリント]をクリックします。

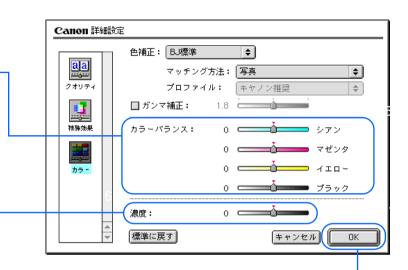

note

用語

パネル内の設定を初期設定に戻したい場合は、[標準に戻す]をクリックしてください。

71

スキャナ 前のページ 次のページ

◀ 前の画面

画像データをイラストのような風合いに加工して印刷 することができます。

プリントダイアログを開き、「印刷設定〕でマニュア ルアイコン(21)をクリックします。

「詳細設定]をクリックします。

・「詳細設定]ダイアログが表示されます。

[特殊効果]アイコンをクリックして特殊効果パネル を表示します。





72

[イラストタッチ]にチェックマークを付けます。 画像の明るさを調整したい場合は、[明るさ]のスライドバーを左右に移動させます。

・ 画像データの変化がプレビュー画面で確認できま す。


[OK]をクリックします。

・ プリントダイアログに戻ります。

印刷を開始する場合は、[プリント]をクリックします。

# note

- ・「単色効果」と組み合わせて設定することができます。
- ・パネル内の設定を初期設定に戻したい場合は、[標準に 戻す]をクリックしてください。

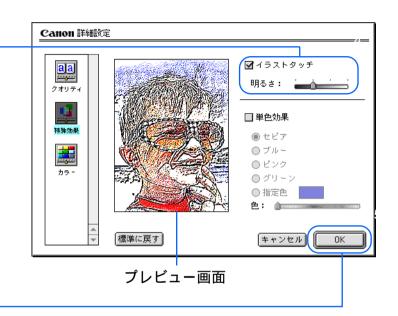

画像データを単一の色で印刷することができます。


プリントダイアログを開き、[印刷設定]でマニュアルアイコン(**②**)をクリックします。

[詳細設定]をクリックします。

・[詳細設定]ダイアログが表示されます。

[特殊効果]アイコンをクリックして特殊効果パネルを表示します。



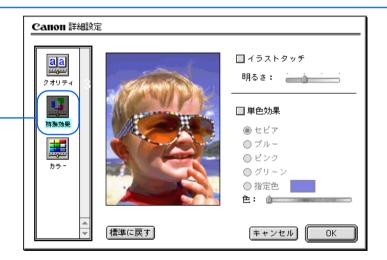

74 —

[ 単色効果] にチェックマークを付け、[ セピア]、[ ブルー]、[ ピンク]、[ グリーン]、[ 指定色] から、好みの色をクリックします。

[指定色]を選択した場合は、[色]のスライドバーを 移動させ、好みの色を選択してください。

・ 画像データの変化がプレビュー画面で確認できま す。


[OK] をクリックします。

プリントダイアログに戻ります。

印刷を開始する場合は、[プリント]をクリックします。

# note

- ・[イラストタッチ]と組み合わせて設定することができ ます。
- ・用紙設定ダイアログで[グレースケール印刷]を選択しているときは、設定できません。
- ・パネル内の設定を初期設定に戻したい場合は、[標準に 戻す]をクリックしてください。

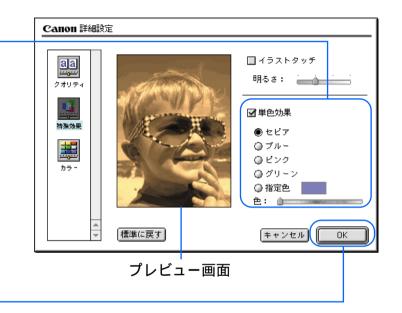

用語

索引

カラーの画面をグレースケールで印刷することができます。カラー原稿の各カラーは、グレーに変換され、明るい色ほど白に、暗い色ほど黒に近くなります。

# カラー原稿をグレーで印刷





プリントダイアログを開き、[ グレースケール印刷 ] にチェックマークを付けます。

印刷を開始する場合は、[プリント]をクリックします。

#### 好みの印刷設定を登録する

マニュアルアイコン(🕎)を使って設定した内容を登 録することができます。

登録した印刷設定をデフォルトの設定にすることもで きます。

プリントダイアログで、「設定登録 ]をクリックします。

設定登録ダイアログが表示されます。

### 「登録]をクリックします。

・設定名称を入力するダイアログが表示されます。


設定名称を入力し、「OK]をクリックします。

・ 設定登録ダイアログに戻ります。 登録した印刷設定をデフォルトの設定(プリントダ イアログを開いたときに常に選択されている状態) にしたいときは、設定登録ダイアログで設定名称を 選択し、「デフォルト」をクリックします。 名称の前にチェックマークが付きます。

[終了]をクリックします。

プリントダイアログに戻ります。



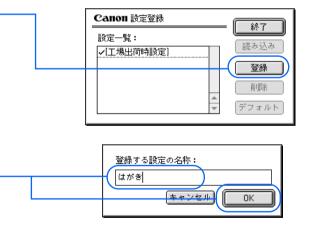

スキャナ

#### 好みの印刷設定を登録する

登録した印刷設定を読み込んで、プリントダイアログの 設定として使用します。

プリントダイアログを開き、「設定登録 ] をクリック します。

・ 設定登録ダイアログが表示されます。

読み込みたい設定名称をクリックし、[読み込み]を クリックします。


「終了]をクリックします。

プリントダイアログに戻ります。

## note

はじめてプリントダイアログを開いたときの、何も変更 を加えていない設定は「工場出荷時設定」としてあらか じめ登録されています。



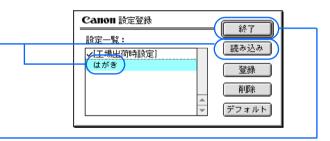

78 -

◆前のページ 次のページ

索引

用語 トラブル

#### 好みの印刷設定を登録する

登録した印刷設定を削除することができます。

[設定登録]をクリックします。

・設定登録ダイアログが表示されます。

削除したい設定名称をクリックし、[ 削除]をクリックします。

確認のメッセージが表示されたら [OK] をクリックします。


・ 選択した印刷設定の名称が[設定一覧]から削除されます。

[終了]をクリックします。

プリントダイアログに戻ります。

note

[工場出荷時設定]は削除できません。

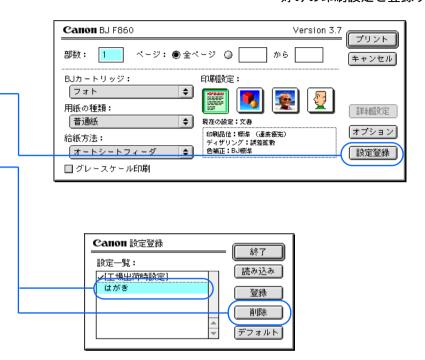

印刷中に別の作業を平行して行える印刷処理の方法を バックグラウンド印刷といいます。 バックグラウンド印刷を実行するには、セレクタで [バックグラウンドプリント]をオンに設定します。

→ プリンタを選択する

この設定にしておくと、印刷を実行したときに BJ プリントモニタを開いて、印刷の状況を確認したり、印刷を中止したりできます。


印刷中に、アプリケーションメニューから [BJ プリントモニタ] を選択します。

· BJ プリントモニタが表示されます。



用語

索引

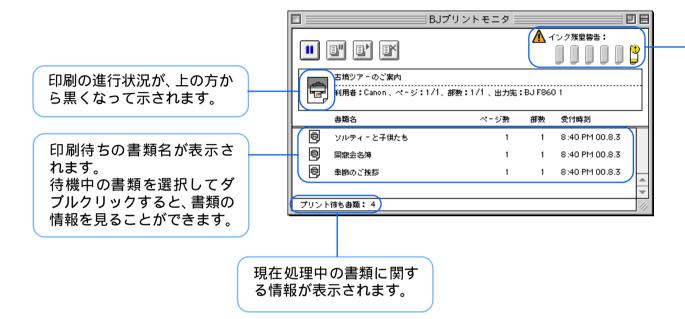

インクが残り少なくなって いるインクタンクには アイコンが付いて表示 されます。 インクタンクにインクが充 分あるときには、何も表示さ れません。

note

BJ プリントモニタを閉じるには、左上のクローズボッ クスをクリックするか、[ファイル]メニューから[ス テータスウインドウを閉じる]を選びます。

スキャナ

BJ プリントモニタを使って、印刷中や印刷待ちの文書を中止したり、一時停止することができます。

BJ プリントモニタを開いて、以下の操作をします。

## ➡ BJ プリントモニタを開く

- ・現在の印刷を一時停止する
  - アイコンをクリックします。

印刷を再開するときには **▶** アイコンをクリックします。

- ・指定した文書の印刷を一時停止する 印刷を一時停止したい文書を下の一覧から選び、 『アイコンをクリックします。印刷を再開すると きには 『アイコンをクリックします。
- ・印刷を中止する印刷を中止したい文書を下の一覧から選び、アイコンをクリックします。



note

印刷中にプリンタのリセットボタンを押して、印刷を中止することもできます。

➡ 印刷を中止したいときには

82 -

BJ プリントモニタを使って、印刷待ちの文書の順番を 変えることができます。

BJ プリントモニタを開いて、順番を変えたい文書を クリックし、移動したいところにドラッグ & ドロッ プします。

➡ BJ プリントモニタを開く

・ 印刷待ちの書類の順番が変わります。



バックグラウンド印刷中に自動的に BJ プリントモニタを表示するなど、BJ プリントモニタの初期設定を変更することができます。初期設定変更の操作は、印刷中にBJ プリントモニタを開いて行います。

BJ プリントモニタを開き、[ ファイル ] メニューから [ プリント処理中断 ] を選択します。

## ➡ BJ プリントモニタを開く


・処理が中断します。

ファイル ヘルプ ステータスウインドウを開く 第0 ステータスウインドウを閉じる 第W 初期設定... プリント処理中断

[ファイル]メニューから[初期設定]を選択します。

・「初期設定」ダイアログボックスが表示されます。

ファイル ヘルプ
ステータスウインドウを開く 第日 ステータスウインドウを閉じる 第W
初期設定...
プリント処理再開

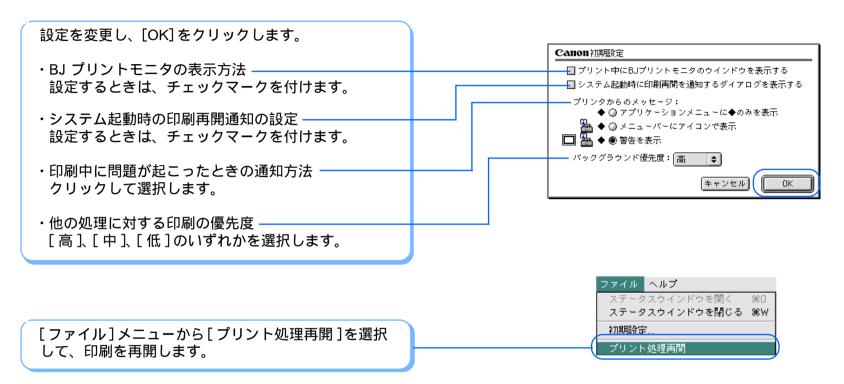

85 =

ノズルチェックパターンを印刷してパターンが欠けているときには、プリントヘッドのノズルの目づまりが考えられます。その場合は、プリントヘッドのクリーニングを行います。



・クリーニングはインクを消費します。不必要な クリーニングは避けてください。


# note

クリーニングを行うタイミングについては『基本操作ガイド』の「プリントヘッドをメンテナンスする」をご覧ください。

用紙設定ダイアログを表示し、[ ユーティリティ]を クリックします。

➡ 用紙サイズに関する設定をする(用紙設定ダイアログ)


(ヘッドクリーニング)をクリックします。

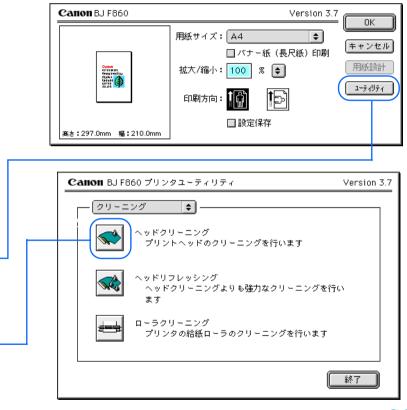

86

メッセージが表示されたら [OK] をクリックします。

クリーニングが始まり、ランプが点滅します。 クリーニングが終了するまでに30秒ほどかかりま す。ランプが点灯に変わるまで、しばらくお待ちく ださい。



ノズルチェックパターンを印刷し、クリーニングの効果を確認します。

→ ノズルチェックパターンを印刷する

# note

- ・プリンタのリセットボタンを使ってクリーニングをすることもできます。 リセットボタンを押し続け、ランプが 1 回点滅したときにボタンを離してください。
- ・クリーニングの効果がない場合は、インクタンクにインクが残っているかを直接確認してください。 インクがない場合

インクタンクを交換してください。

インクが残っている場合

プリントヘッドのクリーニングとノズルチェックパターンの印刷をくり返してみてください。クリーニングを 5 回くり返しても正常に印刷されない場合は、プリントヘッドのリフレッシングを実行してみてください。

プリントヘッドをリフレッシングする

87

スキャナ

インクは残っているのに、プリントヘッドのクリーニン グを5回くり返しても印刷がかすれるときは、プリント ヘッドをリフレッシングしてみましょう。

▼ 禁止 ・ヘッドリフレッシングはインクを消費しま す。不必要なヘッドリフレッシングは避けて ください。

用紙設定ダイアログを表示し、[ ユーティリティ]を クリックします。

➡️ 用紙サイズに関する設定をする( 用紙設定ダイアログ )

(ヘッドリフレッシング)をクリックします。





メッセージが表示されたら [OK] をクリックします。

ヘッドリフレッシングが始まり、ランプが点滅しま す。ヘッドリフレッシングが終了するまでに1分ほ どかかります。ランプが点灯に変わるまで、しばら くお待ちください。



ノズルチェックパターンを印刷し、リフレッシングの 効果を確認します。

ノズルチェックパターンを印刷する

# note

プリントヘッドのリフレッシングをしてもノズル チェックパターンの印刷がかすれる場合は、プリント ヘッドが故障している可能性があります。お買い上げい ただいた販売店またはお近くの修理受付窓口にご相談 ください。

➡『ご相談窓口のご案内』

用語

スキャナ

表面に特殊加工をした用紙やはがきなどを頻繁に使用 すると、プリンタ内に紙粉がたまり、給紙ローラが汚れ て用紙が正しく送られなかったり、用紙にローラの跡が つくことがあります。このような場合は、付属のクリー ニングプレートを使って、給紙ローラを清掃しておきま しょう。

・準備するもの クリーニングプレート、普诵紙2枚




◀ 前の画面

クリーニングプレートのクリーナ部に水を十分含ま せます。


・ クリーナ部以外の部分に水分がついた場合は、ク リーニングプレートの表面、裏面ともによく拭き 取ってください。

プリンタの電源を入れます。

➡ 『基本操作ガイド』

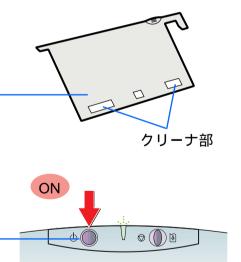



プリンタの用紙サポート、排紙トレイを引き出し、用 紙ガイドを広げます。

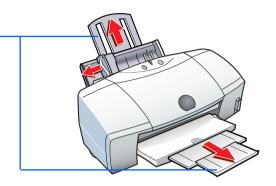

クリーナ部のある面を手前に向け、クリーナ部が下になるようにして、右側の切り欠きをオートシートフィーダにかけて取り付けます。

用紙ガイドをクリーニングプレートの左側に軽く当てます。

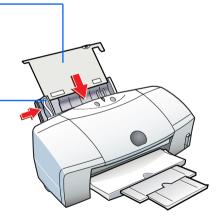

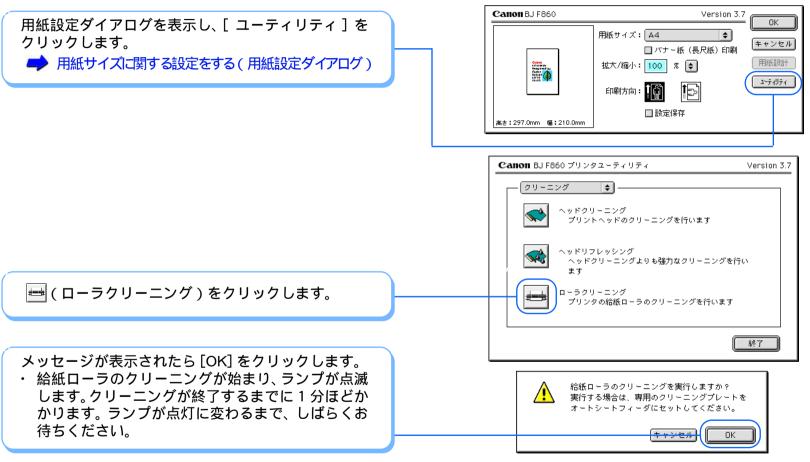

92 -

目次

スキャナ

◀ 前の画面

メッセージが表示されたら、クリーニングプレートを セットしたままオートシートフィーダに普通紙を 1 枚セットし、[OK] をクリックします。

・ 給紙ローラに付いている水分を取り除くために、普 通紙がオートシートフィーダの中に送られ、排出さ れます。




93

メッセージが表示されたら、クリーニングプレートを セットしたまま、もう1枚の普通紙をオートシート フィーダにセットし、「OK]をクリックします。

・ 給紙ローラに残っている水分を取り除くために、普 通紙がオートシートフィーダの中に送られ、排出さ れます。

クリーニングプレートを取り外し、クリーナ部の水分 を拭き取って大切に保管してください。




用語

◀ 前の画面

かすれて印刷されたり、色合いがおかしいときは、まず ノズルチェックパターン (テストパターン)を印刷し て、次の2点を確認しましょう。


- ・プリントヘッドのノズル (噴き出し口)から、正しく 各色のインクが出ているか
- ・プリントヘッドの位置にずれがないか

プリンタの電源が入っていることを確認して、紙間選 択レバーを □ (上)にセットし、A4 サイズの普通紙 を1枚セットします。

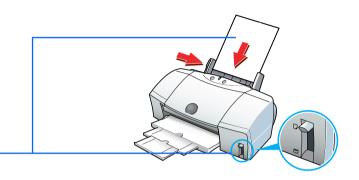


用紙設定ダイアログを表示し、「ユーティリティ〕を クリックします。

➡️ 用紙サイズに関する設定をする( 用紙設定ダイアログ )

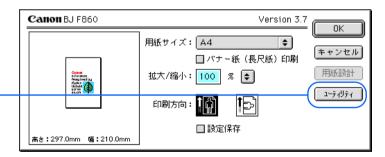

95

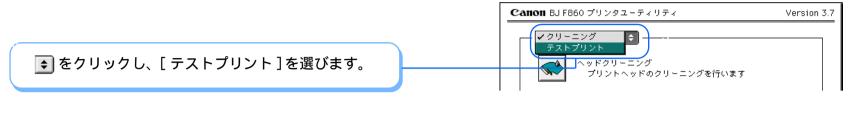

(ノズルチェックパターン)をクリックします。

# note

ノズルチェックパターンは、プリンタのリセットボタンを使って印刷することもできます。リセットボタンを押し続け、ランプが 2 回点滅したときにボタンを離してください。




96 -



メッセージが表示されたら [OK] をクリックします。

印刷されたノズルチェックパターンを見て、各色のノ ズルの状態を確認します。

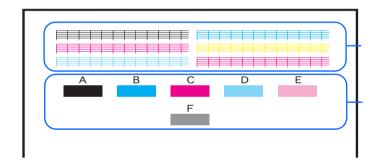

のパターンがかけているときは、プリントヘッドのク リーニングが必要です。

**⇒** プリントヘッドをクリーニングする


は現在のヘッド位置調整の状況を確認するパターンです。

パターンに縦の白すじが目立つときは、プリントヘッド の位置調整が必要です。

➡ プリントヘッドの位置を調整する

写真を印刷した結果にすじが出たり、ざらつき感があっ たり、均一感が十分出ていないときは、次の手順でヘッ ド位置調整パターンを印刷し、プリントヘッドの位置を 調整してください。プリントヘッドの位置がずれている と、きれいに印刷することができません。


プリンタの電源が入っていることを確認して、紙間選 択レバーを □(上)にセットし、A4 サイズの普通紙 を1枚セットします。

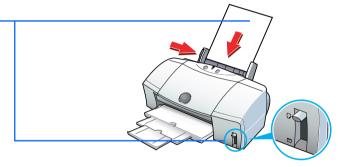


スキャナ

用紙設定ダイアログを表示し、「ユーティリティ〕を クリックします。

➡️ 用紙サイズに関する設定をする( 用紙設定ダイアログ )

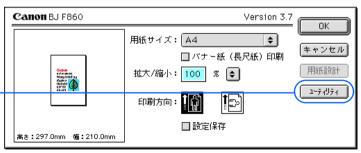

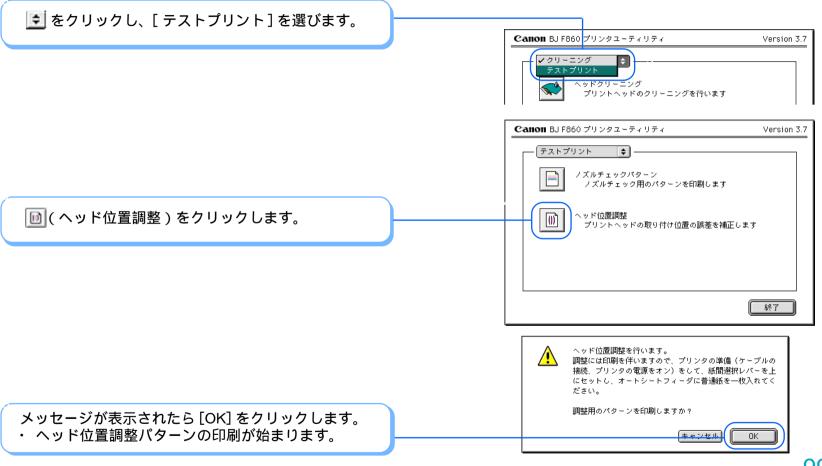


印刷されたプリントヘッド位置調整パターンを見な がら、番号を入力します。

- 「横方向の調整」 -3~ +7 のうち、最も縦すじの目立たないパターンの番号を 選び、A~Eに入力します。
- ·「双方向調整」 -5 ~ +5 のうち、最も縦すじの目立たないパターンの番号を 選び、Fに入力します。

# note

◀ 前の画面

・番号入力で困ったときは次のようにしてください。 A(ブラック) B(シアン) C(マゼンタ) の場合 大きい方の番号を入力 D(フォトシアン)の場合 A(ブラック)と同じ番号を入力 E(フォトマゼンタ)の場合 B(シアン)と同じ番号を入力 F(双方向)の場合 小さい方の番号を入力

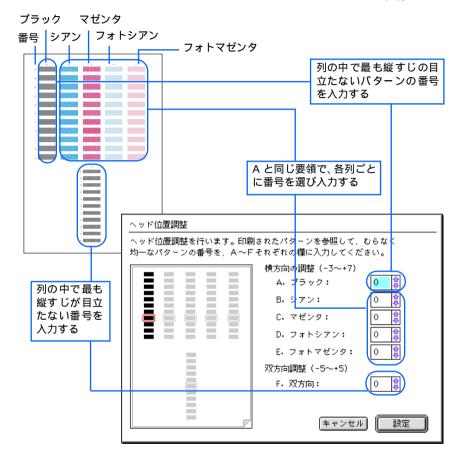


100

索引

[設定]をクリックします。

・ プリントヘッドの位置調整が終ります。

[終了]をクリックします。



用語

索引

インクがなくなったときは、次の手順で新しいインクタ ンクに交換しましょう。



- ・複数のインクタンクを交換する場合は、必ず 1 つずつ交換してください。取り付ける場所を間 違えると、プリントヘッドの中で混色して正し く印刷できなくなります。万が一間違えた場合 には、インクタンクを正しく取り付け直してか ら、プリントヘッドのクリーニングを何回か 行ってください。
- ・インクタンクのインク出口には手を触れないで ください。インクが正しく供給されなくなる場 合があります。




プリンタの電源を入れ、フロントカバーを開きます。

・ プリントヘッドが交換位置 (中央部 )まで自動的 に移動します。

インクのなくなったインクタンクの固定つまみを押 し、インクタンクを取り外します。

目次

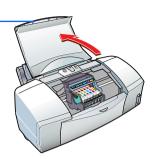



# note

用語

- プリントヘッドは取り外さないで、インクタンクだけ を交換してください。
- ・使用済みのインクタンクは、回収のご協力をお願いし ます。捨てる場合は、地域の条例にしたがってくださ L1
  - 『基本操作ガイド』

スキャナ


102


▲前のページ 次のページ

新しいインクタンクを取り出し、オレンジ色のテープ を点線に沿って引っぱり、フィルムをはがします。

図のようにインクタンクを持ち、オレンジ色の保護 キャップを、矢印の方向にゆっくりひねって取り外し ます。

- ・ 指にインクが付着しないよう、キャップを押さえな がら取り外します。
- ・ インクタンクの側面は強く押さないでください。イ ンクが飛び出て、手や衣服を汚すことがあります。
- ・ 取り外した保護キャップは再装着しないで、地域の 条例にしたがって捨ててください。

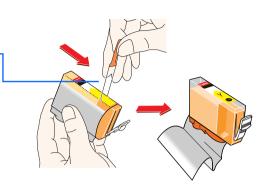

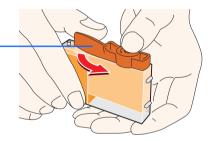

新しいインクタンクをプリントヘッドに斜めに差し 込みます。



103 |

インクタンク上部の PUSH を押し、インクタンクを固定 します。

・「カチッ」という音がするまで、しっかりと押して ください。



フロントカバーを閉じます。


note

インクタンク交換後、印刷がかすれる場合 には、プリントヘッドのクリーニングを 行ってください。



インクタンクの並びかたは正面から見て次の図のよう になります。



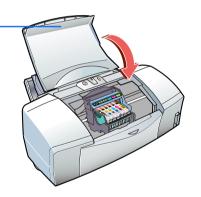

104 -

スキャナ

印刷枚数が多くなると、排紙口が汚れてきます。汚れが 目立ってきた場合は、以下の手順で清掃してください。

・シンナー、ベンジン、アルコールなどの引火性 溶剤を使わないでください。プリンタ内部の電 気部品に接触すると、火災や感電の原因になる ことがあります。

⚠ 注意 ・清掃するときは、必ず電源コードを抜いてくだ さい。

電源コードを抜きます。

排紙口を布で拭きます。


# note

表面に特殊加工をした用紙やはがきなどを多く使用す ると、プリンタ内部に紙粉がたまり、用紙が正しく送ら れないことがあります。

また、印刷をくり返しているうちに、印刷した用紙に ローラのような跡が目立ってくることがあります。この ようなときは、給紙ローラを清掃してください。



➡ 給紙ローラを清掃する

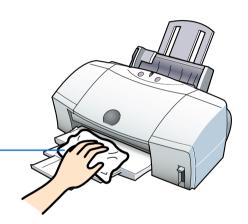

引っ越しなどでプリンタを別の場所に移送する場合や、 修理などのために宅配便で送る場合は、商品が輸送中の ショックで壊れないように、なるべくご購入いただいた ときの梱包をご利用ください。他の箱をご利用になると きは、丈夫な箱にクッションを入れ、製品がガタついた リインクが漏れたりしないようにしっかりと梱包して ください。



・ランプが点灯、 点滅しているときは、 電源プラ グをコンセントから抜かないでください。 プリン タが印刷できなくなることがあります。

フロントカバーを開き、プリントヘッドを取り外しま す、

- ・取り外したプリントヘッドは、ビニール袋に入れ、 しっかりと口をしばっておきます。
- ・スキャナカートリッジが取り付けられている場合 は、スキャナカートリッジを取り外し、保管箱に入 れます。

フロントカバーを閉じ、用紙サポートと排紙トレイを しまいます。

電源ボタンを押してプリンタの電源を切ります。ラン プが消灯したら、電源プラグをコンセントから抜きま す。

コンピュータとプリンタから、USB ケーブルを抜きます。

テープと保護材でプリンタを固定し、袋に入れます。 ・用紙サポート、排紙トレイ、フロントカバーが動か ないようにテープで止めてしっかり固定してくださ L la

プリンタの両側を保護材ではさみ、箱に入れます。

# note

運送業者に輸送を依頼する場合は、箱の上部に「精密機 器」と明記してください。

スキャナ

## 印刷が始まらない・途中で止まる

雷源が入らない

印刷が開始されない(プリンタがまったく動かない)

印刷が開始されない(プリンタは動いている)

印刷の途中で停止する

#### 色味に関する問題

きれいにカラー印刷できない

画面で見る色と印刷される色が異なる

カラー印刷をしているのにモノクロで印刷されてしまう

違う色で印刷される

#### 印刷結果がにじむ・かすれる・むらになる

インクがにじむ

かすれる / 白いすじが出る

色むらやすじのような模様が出る

グラデーション部分に帯状の色むらが出る

## 用紙が汚れる・カールする

用紙の印刷面が汚れる

用紙の裏面が汚れる

用紙が反る / 波打つ

#### 印刷される位置や向き・サイズがおかしい

左上や右下にずれて印刷される

ページの終わりの部分が印刷されない

ページの最後の部分が次のページにまたがって印刷される

拡大/縮小印刷が正しくできない

90°回転して印刷される

◀ 前の画面

左右が反転して印刷される

### 用紙が正しく給紙できない・用紙がつまった

はがきが正しく給紙できない

封筒が正しく給紙できない

オートシートフィーダから用紙が給紙できない

用紙が斜めに給紙される

用紙が何枚も重なって給紙される

手差し給紙ができない

用紙がつまった

## ランプが点滅している・エラーが表示された

ランプが点滅している

「エラー番号: \* n ( \*は英文字、n は数字 )」が表示された

#### その他の問題

罫線がまっすぐに印刷されない

文字や図形がギザギザになって印刷される

インクがなくなった

用紙がなくなった

印刷に時間がかかりすぎる


インクの減りかたが早い

プリントヘッドホルダが交換位置に移動しない

バックグラウンド印刷ができない

印刷が始まらない・途中で止まる


電源ボタンをしっかりと押しましたか?



電源ボタンをしっかりと押してください。押しかたが浅 いと雷源が入らないことがあります。



電源コードはしっかり接続されていますか?



電源コードがコンセントとプリンタにしっかり接続さ れていることを確認します。電源コードがしっかり接続 されていないと、電源が入らないことがあります。



コンセントに電気はきていますか?



他の電化製品をこのコンセントに差し込み、電気がきて いているかを確認します。

note

Check Point1~3を確認しても電源が入らない場合は、 プリンタの電源プラグをコンセントから抜いて、修理 サービスご相談窓口にご相談ください。

➡️ お問い合わせ先を選ぶ

# Check Point 1

雷源は入っていますか?プリンタのランプが緑色に点 滅していませんか?

プリンタのランプが緑色に点灯しているかを確認しま す。

プリンタのランプが緑色に点滅している場合は、プリン タが準備動作をしています。点灯に変わるまでしばらく お待ちください。


電源が入らない



写真やグラフィックスなど、容量が大きいデータを印刷 していませんか?

容量が大きい画像データを印刷すると、コンピュータが データを処理したり、プリンタに印刷データを転送する までに時間がかかります。このため、実際に印刷が始ま るまでにかなり待たなければならないことがあります。 ランプが緑色に点滅しているときは、コンピュータから 印刷データが転送されている状態です。そのままの状態 で、しばらくお待ちください。


雷源コードはしっかり接続されていますか?

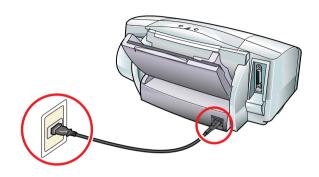

電源コードがコンセントとプリンタにしっかり接続さ れているかを確認します。電源コードがしっかり接続さ れていないと、電源が入らないことがあります。



プリンタとコンピュータはしっかり接続されています か?

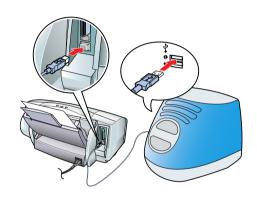

プリンタとコンピュータがしっかり接続されていない と、正しく印刷できません。よく確かめて、しっかり接 続してください。

**⇒**『かんたんスタートガイド』

110


目次

用語



インクはありますか? プリントヘッドが目づまりして いませんか?

色が出なかったり、欠けていたらプリント ヘッドのクリーニング

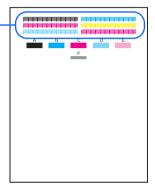

プリントヘッドが目づまりしているか、インクがなくなっていると考えられます。 まず、フロントカバーを開けてインクタンクを取り出し、インクの量を確認します。 インクがある場合は、ノズルチェックパターンを印刷して、プリントヘッドの状態を確認します。

- → ノズルチェックパターンを印刷する
- プリントヘッドをクリーニングする
- 🖈 インクタンクを交換する

111 =

用語

写真やグラフィックスなど、容量が大きいデータを印刷 していませんか?

容量が大きい画像データを印刷すると、コンピュータが データを処理したり、プリンタに印刷データを転送する までに時間がかかります。このため、実際に印刷が始ま るまでにかなり待たなければならず、プリンタが止まっ ているように見えることがあります。


ランプが緑色に点滅しているときは、コンピュータから 印刷データが転送されている状態です。そのままの状態 で、しばらくお待ちください。

接続している USB ケーブルの長さは 2m 以内ですか?

USB ケーブルは 2m 以内のものをお勧めします。長い ケーブルをお使いの場合は、正しく印刷できないことが あります。



長い時間、連続して印刷していませんか?

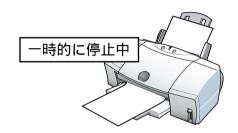

長い時間印刷を続けると、プリントヘッドが過熱しま す。このような場合、プリントヘッドを保護するために、 行の折り返し位置でプリンタが一時的に停止すること がありますが、しばらくすると印刷が再開されます。区 切りのよいところでいったん印刷を中断し、電源を切っ て電源コードを抜いてください。そしてプリントヘッド が冷えるまで、しばらくお待ちください (15 分以上)

▲ 注意

プリントヘッドの周辺が高温になっている場合 がありますので、絶対に触らないでください。



## カラー印刷に適した用紙をお使いですか?

写真やイラストのような画像を印刷するときは、プロ フェッショナルフォトペーパー、フォト光沢紙、フォト 光沢フィルム、高品位専用紙などが向いています。普通 紙で印刷するより、色の再現範囲が広がり、鮮やかな発 色が得られます。



プリントヘッドが目づまりしたり、プリントヘッドの位 置がずれていませんか?

プリントヘッドが目づまりしたり、プリントヘッドの位 置がずれていると、きれいに印刷できないことがありま す。ノズルチェックパターンを印刷して、プリントヘッ ドの状態を確認します。

- → ノズルチェックパターンを印刷する
- ➡ プリントヘッドの位置を調整する







プリンタドライバの設定は、用紙や印刷する内容にあっ ていますか?

プリントダイアログを表示し、「印刷設定]で印刷する内 容にあったアイコンを選択してください。また、[ 用紙 の種類 1の設定が、実際に印刷する用紙にあっているか も確認します。

Canon BJ F860	Version 3.7
部数: 1 ページ: ● 全ペ	-ジ <b>(</b> から
BJカートリッジ:  フォト	印刷設定:

## note

印刷設定で設定されている色調整ではもの足りないと きは、カラーパネルで「カラーバランス」、「マッチング 方法」、「ガンマ補正」などの設定を調整してみてくださ 61

全体の色合い、色のバランス、濃淡を補正する



詰め替え用のインクを使っていませんか?

スキャナ


市販の詰め替え用インクなどを使うと、十分なカラー品 質が得られないことがあります。インクがなくなったと きは、キヤノン製インクタンクのご使用をお勧めしま す。

114

◀ 前の画面

コンピュータのディスプレイと印刷では発色の方法が 異なります。また、ディスプレイを見ているときの環境 (あかりの色や強さ)や、ディスプレイの色の調整によっ ても色は違ってきます。このため、コンピュータのディ スプレイとまったく同じ色で印刷することはできませ h,

ただし、極端に色が違う場合は、次の項目をチェックし てみてください。

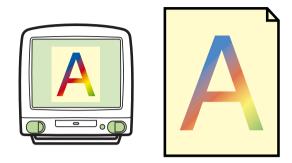




インクはありますか? プリントヘッドが日づまりして いませんか?

極端に色がおかしいときは、特定の色のインクがなく なっているか、プリントヘッドが目づまりしていること があります。

まず、フロントカバーを開けてインクタンクを取り出 し、インクの量を確認します。インクがある場合は、ノ ズルチェックパターンを印刷して、プリントヘッドの状 態を確認します。

- ➡ ノズルチェックパターンを印刷する
- ➡ プリントヘッドをクリーニングする
- ➡ インクタンクを交換する

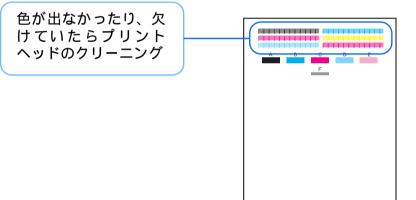

115

用語

索引



プリンタドライバの設定は、用紙や印刷する内容にあっていますか?

プリントダイアログを表示し、[印刷設定]で印刷する内容にあったアイコンを選択してください。また、[ 用紙の種類]の設定が、実際に印刷する用紙にあっているか、 [ 単色効果] が設定されていないかを確認します。



note

印刷設定で設定されている色調整ではもの足りないと きは、カラーパネルで「カラーバランス」、「マッチング 方法」、「ガンマ補正」などの設定を調整してみてくださ い。

全体の色合い、色のバランス、濃淡を補正する



「グレースケール印刷」が設定されていませんか?

プリントダイアログで「グレースケール印刷」のチェッ クマークを確認し、チェックマークが付いていたら、ク リックして外してください。

➡ カラー原稿をグレースケールで印刷する




アプリケーションソフト側で、カラー印刷をしないよう に設定されていませんか?

アプリケーションソフトの中には、カラ - 印刷をしない ように設定できるものがあります。 カラー印刷をしないように設定されている場合は、設定 を変更してください。

➡ アプリケーションソフトの取扱説明書



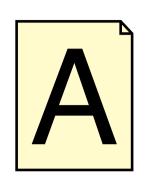




インクはありますか? プリントヘッドが目づまりしていませんか?

文字がかすれたり、違う色で印刷されるときは、特定の 色のインクがなくなっているか、プリントヘッドが目づ まりしていることがあります。

まず、インクタンクにインクがあることを確認します。 インクがある場合は、ノズルチェックパターンを印刷し て、プリントヘッドの状態を確認します。

色が出なかったり、欠 けていたらプリント ヘッドのクリーニング



- ➡ インクタンクを交換する
- ➡ ノズルチェックパターンを印刷する
- ➡ プリントヘッドをクリーニングする





Check Point 7

インクタンクの位置は正しいですか?

インクタンクの位置を確認し、間違っている場合は次の 手順で処置をしてください。

ラベルを確認して、インクタンクを正しい位置に取り 付け直します。

プリントヘッドをクリーニングします。

ノズルチェックパターンを印刷し、各色のインクが正 しく印刷されていることを確認します。

・インクの色が混じっている場合は、手順2と3を 繰り返してください。



写真やグラフィックスなど、インクをたくさん使う原稿 を印刷していませんか?


インクをたくさん使う原稿の場合は、クオリティパネル で[印刷品位]を高品位側に設定して印刷をしてみてく ださい。インクをたくさん使う場合に画像のにじみが少 なくなります。また、カラーや黒が接する部分が多い原 稿の場合も、「印刷品位」を高品位側に設定するとにじみ が減ります。





「印刷品位」には、選んでいる用紙の種類により選択できな い設定があります。



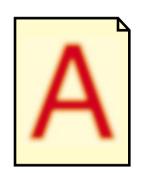



普通紙を使っていませんか?

スキャナ

用紙の種類を変えて印刷してみてください。 プロフェッショナルフォトペーパー、フォト光沢紙、高 品位専用紙などの専用紙は、普通紙に比べてインクがに じみにくいように作られています。

119

索引



プリントヘッドが汚れていませんか?

プリントヘッドをクリーニングしてみてください。

➡ プリントヘッドをクリーニングする



高い濃度で印刷をしていませんか?

インクの濃度を低くして印刷してみてください。使うイ ンクの量が減るため、用紙の波打ちを防ぐことができま す。

全体の色合い、色のバランス、濃淡を補正する

## note

A5 サイズなどのような小さめの普通紙の場合は、イン クをたくさん使う印刷をすると用紙が大きくカールす ることがあります。



## 用紙の表と裏は正しいですか?

用紙の表面と裏面を確認し、表面を手前側にして用紙を セットしてください。

## インクはありますか?

フロントカバーを開けてインクタンクを取り出し、イン クの量を確認してください。 インクがなくなっている場合は、インクタンクを交換し てください。

## ➡ インクタンクを交換する

## note

インクが少なくなっている場合は、印刷中に、印刷の進 行状況を示すダイアログか BJ プリントモニタで、イン ク残量を確認することができます。

- ➡『基本操作ガイド』
- ➡ BJ プリントモニタを開く

## プリントヘッドがつまっていませんか?

インクはあるのに印刷がかすれる場合は、プリントヘッ ドのノズルが目づまりしていることが考えられます。 『基本操作ガイド』の「プリントヘッドをメンテナンス する」の手順にしたがって、メンテナンスをしてくださ 61

➡『基本操作ガイド』



「印刷品位〕を高速側に設定していませんか?

「印刷品位]を高品位側に変えてみてください。

➡ 印刷品位を変更する

## note

「印刷品位〕には、選んでいる用紙の種類により選択で きない設定があります。

# Check Point

「ディザリング ]の設定は印刷する内容にあっています か?

クオリティパネルで、「ディザリング〕を「誤差拡散〕 に設定してみてください。

「誤差拡散」に設定することで、色むらやすじのように 見える部分が、よりなめらかに印刷されます。

➡ 中間色の表現方法(ディザリング)を変更する





ヘッド位置がずれていませんか?

プリントヘッドの位置がずれていると、色むらやすじの ような模様が出ることがあります。この場合は、プリン トヘッドの位置調整をしてください。

ノズルチェックパターンを印刷する

プリントヘッドの位置を調整する

122

▼前のページ 次のページ



お使いのアプリケーションソフトは QuickDraw に対応していますか?

本機は、QuickDraw と呼ばれる形式に対応したプリンタです。そのため、QuickDraw に対応していないアプリケーションソフトを使うと、グラデーション部分に帯状の色むらが発生し、滑らかなグラデーションとして印刷されないことがあります。本機での印刷には、QuickDraw に対応したアプリケーションソフトを使用してください。

➡ アプリケーションソフトの取扱説明書

123 -

用語


索引



## 紙間選択レバーの位置は正しいですか?


封筒やバナー紙、厚紙に印刷するときは、紙間選択レ バーを ◯ (下)に設定してください。

## ▶『基本操作ガイド』

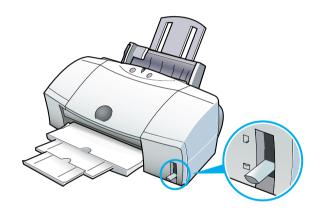



#### 厚紙に印刷していませんか?

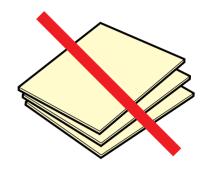

規定以上の厚さの用紙を使うと、プリントヘッドが用紙 に直接当たり、印刷面をこすることがあります。0.6mm を超える厚さの用紙は使わないでください(用紙の厚さ が 0.6mm 以下でも 105g/m<sup>2</sup> より重い用紙は、手差し給 紙口にセットしてください)。

また、このようなトラブルが起きたときは、プリント ヘッドが汚れている可能性がありますので、プリント ヘッドのクリーニングをしてください。

## ➡ プリントヘッドをクリーニングする

124

用語

◀ 前の画面



#### 反った用紙に印刷していませんか?



反った普通紙に印刷すると、反りの方向によっては用紙 の後端がこすれることがあります。反った用紙は使用し ないでください。



## 高い濃度で、普通紙に印刷していませんか?

インクの濃度を高くして普通紙に印刷すると、インクを 吸収しすぎて用紙が波打ち、印刷面がこすれることがあ ります。インクの濃度を低く変更して印刷してみてくだ さい。

➡️ 全体の色合い、色のバランス、濃淡を補正する



## 印刷推奨領域より大きな画像を印刷していませんか?

印刷推奨領域を超えて印刷すると、用紙の下端でインク がこすれることがあります。印刷推奨領域の内側におさ まるようにして印刷してください。

印刷できる範囲



## 給紙ローラが汚れていませんか?

給紙ローラが汚れていると、印刷面にローラのあとが付 く場合があります。給紙ローラを清掃してください。

給紙ローラを清掃する

125

目次



プリンタの排紙口が汚れていませんか?



プリンタを長時間使用していると、プリンタの排紙口が汚れてきます。 プリンタを清掃してください。

➡ プリンタを清掃する




インクが乾かないうちに次のページが排出されていませんか?

写真など、乾燥に時間がかかるものを印刷するときは、 排出された用紙が十分に乾く前に次の用紙が排出され ることがあります。このようなときは、印刷が終了した 用紙を排紙口から1枚ずつ取り除き、用紙が重ならない ようにしてください。



## 薄い用紙に印刷をしていませんか?

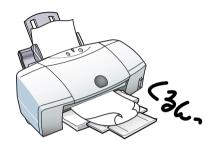

色の濃い絵や写真の印刷には、インクをたくさん使うため、用紙がカールしたり波打つことがあります。この場合はプロフェッショナルフォトペーパー、フォト光沢フィルム、高品位専用紙などを使用することをお勧めします。これらの専用紙には、印刷面にコーティング処理が施されているため、インクの吸着性が上がり、印刷しても用紙が反りにくくなっています。

## note

これらの専用紙の裏側はコーティング処理されていないため、インクの吸着性は表面より悪くなります。間違って裏面に印刷しないよう気をつけましょう。



#### 高い濃度で印刷をしていませんか?

インクの濃度を低くして印刷してみてください。使うインクの量が減るため、用紙の波打ちを防ぐことができます。

➡ 全体の色合い、色のバランス、濃淡を補正する

## note


A5 サイズなどのような小さめの普通紙の場合は、インクをたくさん使う印刷をすると用紙が大きくカールすることがあります。



プリンタドライバで設定したサイズと異なる大きさ の用紙をセットしていませんか?

プリンタドライバで設定した用紙サイズと異なる大き さの用紙に印刷すると、印刷位置が左上や右下にずれて 印刷されます。用紙設定ダイアログで設定している用紙 と同じサイズの用紙をセットするか、用紙設定ダイアロ グの [用紙サイズ]の設定を、印刷する用紙と同じサイ ズにしてください。



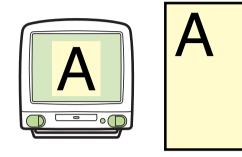

スキャナ



#### 縮小/拡大して印刷していませんか?

用紙設定ダイアログで拡大/縮小印刷を行う設定になっ ている場合、「拡大/縮小」の設定を確認してください。


## 縮小して印刷する場合

設定より大きなサイズの用紙を使うと、印刷位置が左上にずれて印刷されます。印刷する用紙にあうように 縮小率を設定するか、縮小後の用紙サイズを設定して ください。

## 拡大して印刷する場合

設定より小さなサイズの用紙を使うと、印刷位置が右下にずれたり、右側や下側が欠けて印刷されます。印刷する用紙にあうように拡大率を設定するか、拡大後 の用紙サイズを正しく設定してください。

➡️ 拡大/縮小して印刷する

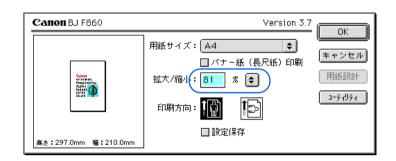

スキャナ

索引

◀ 前の画面



## 用紙サイズの設定は、印刷する用紙にあっていますか?


アプリケーションソフトやプリンタドライバで設定し ている用紙サイズと実際に印刷する用紙のサイズが違 うと、文書の一部が印刷されないことがあります。印刷 する用紙と用紙設定ダイアログの[用紙サイズ]の設定 をあわせてください。






◀ 前の画面


ページ設定で用紙サイズを指定できるアプリケーショ ンソフトを使用している場合は、アプリケーションソフ トのページ設定で設定している用紙サイズと、用紙設定 ダイアログの[用紙サイズ]が同じになるように設定し てください。

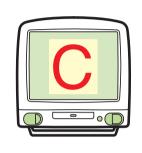

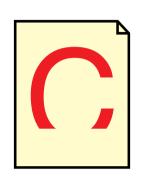



プリンタとコンピュータはしっかり接続されていますか?

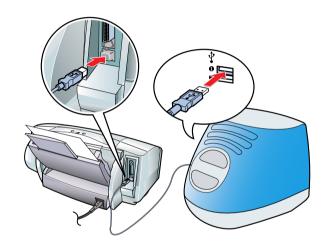

プリンタとコンピュータがしっかり接続されていないと、正しく印刷できません。よく確かめて、しっかり接続してください。

131 =


索引




アプリケーションソフトで設定されている上側の余白が大きすぎませんか?

アプリケーションソフトで上側の余白の値を小さくしてください。余白を設定できない場合は、1 ページの行数を増やしてください。

➡ アプリケーションソフトの取扱説明書

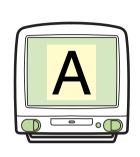

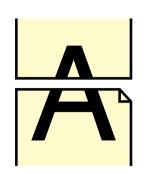




設定した拡大 / 縮小率にあった用紙を使っていますか?

拡大/縮小して印刷するためには、拡大/縮小率にあっ た用紙をプリンタにセットしてください。

➡ 拡大/縮小して印刷する

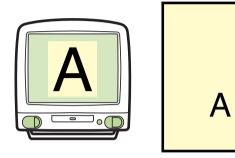

133

用語

◀◀ 前の画面



## 「印刷方向]の設定は正しいですか?

用紙を縦にセットしているときに、[印刷方向]が[🏳] に設定されていると、原稿は90°回転して印刷されま す。

印刷方向を変更する




◀ 前の画面

アプリケーションソフト側で 90 。回転して印刷するよ うに設定していませんか?

アプリケーションソフトによっては、縦に用紙をセット して横に印刷する機能を備えているものがあります。お 使いのアプリケーションソフトの設定を確認してくだ さい。

➡ アプリケーションソフトの取扱説明書

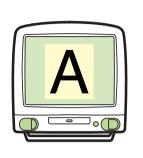



note

このようなアプリケーションソフトをお使いの場合は、 アプリケーションソフトと用紙設定ダイアログの[印刷 方向]が同じになるように設定してください。

134

目次

スキャナ


用語



[用紙の種類]を[Tシャツ転写紙]に設定していませんか?

[Tシャツ転写紙]に設定すると、左右を反転させ、鏡に映ったような裏返しの状態で印刷されます。 プリントダイアログで、[印刷の種類]を実際に使用している用紙に設定してください。

➡ 基本的な印刷設定をする

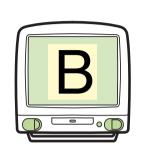



# Check Point

## 一度にたくさんのはがきをセットしていませんか?


一度にセットできるはがきの枚数は、プロフェッショナルフォトはがきで 20 枚、官製はがきやフォト光沢はがきで 40 枚までです。

それでも正しく給紙されないときは、一度にセットする 枚数を減らしてください。

🧼 『基本操作ガイド』



## はがきが反っていませんか?

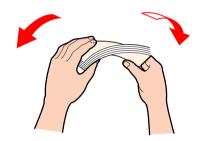

反ったはがきをセットすると、正しく給紙できないことがあります。反りと逆の方向にはがきを曲げ、反りを矯正してからセットしてください。




シールのついたはがきや、往復はがきをセットしていま せんか?

シール、写真、ステッカーなどが貼られたはがきは正し く給紙できないことがあります。また、往復はがきのよ うに折り目のあるはがきも使わないでください。



◀ 前の画面


はがきを横にしてセットしていませんか?

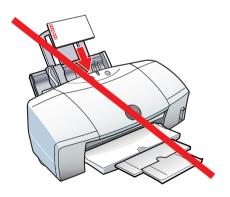

はがきは縦にしてセットしてください。



田紙ガイドを正しくセットしましたか?

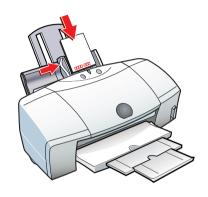

用紙ガイドを用紙の左端に軽く当ててください。 用紙ガイドが用紙に沿っていない場合は、斜めに引き込 まれたり、用紙がつまる原因になります。

それでも正しく給紙されない場合は、クリーニングプ レートを使って給紙ローラを清掃してください。

➡ 給紙ローラを清掃する

137

用語


- 一度にたくさんの封筒をセットしていませんか?
- 一度にセットできる封筒の枚数は、10枚までです。

それでも正しく給紙されないときは、一度にセットする 枚数を減らしてください。

➡『基本操作ガイド』



封筒を正しい方向にセットしていますか?

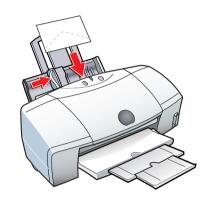

封筒をセットするときは、横にして宛名面を上に、封筒 のふたの部分を下にしてください。これ以外の方向に置 いた場合は、正しく給紙できず用紙づまりの原因となり ます。

索引




## 封筒が反ったり、膨らんでいませんか?

封筒をセットするときは、封筒の周りを押さえ、反りを とりながら封筒の中に入っている空気を抜いてくださ い。反りがとれない場合は、封筒の端の対角を持って、 反りと逆の方向に軽く曲げてください。 また、封筒のふたの部分が浮いたり曲がっている場合 は、まっすぐになるように押さえてください。うまく引 き込まれないときは、ペンの先などを使って封筒の先端 をしっかりつぶしてからセットしてください。

## ➡ 封筒に印刷する



## 用紙ガイドを正しくセットしましたか?

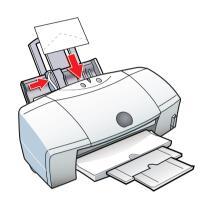

用紙ガイドを用紙の左端に軽く当ててください。 用紙ガイドが用紙に沿っていない場合は、斜めに引き込 まれたり、用紙がつまる原因になります。

それでも正しく給紙されない場合は、クリーニングプ レートを使って給紙ローラを清掃してください。

➡ 給紙ローラを清掃する

139

用語

◀ 前の画面



#### 用紙が厚すぎませんか?

オートシートフィーダで厚紙をセットすることはできません。厚紙(ただし 0.6mm 以下)は手差しで 1 枚ずつセットしてください。

➡ 厚紙に印刷する



## 用紙が折れたり、反っていませんか?




折れた用紙、反った用紙、しわのある用紙は使わないでください。給紙できないだけではなく、用紙がつまる原因となります。

140 -



一度にたくさんの用紙をセットしていませんか?

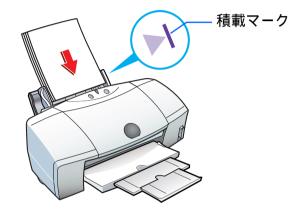

オートシートフィーダの積載マークを超えないように、 用紙をセットしてください。 それでも正しく給紙されないときは、一度にセットする 枚数を減らしてください。



プリントダイアログで [ 給紙方法 ] が [ 手差し ] に設定されていませんか?

[ 給紙方法]が[オートシートフィーダ]に設定されているかを確認します。

➡ 給紙方法を変更する

それでも正しく給紙されない場合は、クリーニングプレートを使って給紙ローラを清掃してください。

→ 給紙ローラを清掃する


141

用語



## 一度にたくさんの用紙をセットしていませんか?

オートシートフィーダの積載マークを超えないように、 用紙をセットしてください。 それでも正しく給紙されないときは、一度にセットする 枚数を減らしてください。

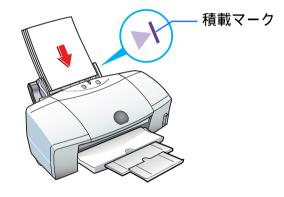




◀ 前の画面

## 用紙が折れたり、反っていませんか?

折れた用紙、反った用紙、しわのある用紙は使わないで ください。正しく給紙できないだけではなく、用紙がつ まる原因となります。



## 用紙ガイドを正しくセットしましたか?

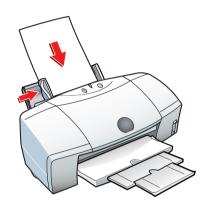

用紙ガイドを用紙の左端に軽く当ててください。 用紙ガイドが用紙に沿っていない場合は、斜めに引き込 まれたり、用紙がつまる原因になります。



## 用紙をよくさばいてからセットしましたか?

セットする前に、用紙をよくさばき、端を揃えてください。用紙をさばくことで、用紙と用紙の間に空気が入り、 1 枚ずつ確実に給紙することができます。




# Check Point 2

## 用紙が折れたり、反っていませんか?

折れた用紙、反った用紙、しわのある用紙は使わないでください。給紙できないだけではなく、用紙がつまる原因となります。




## 一度にたくさんの用紙をセットしていませんか?

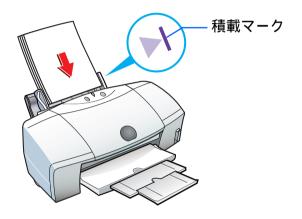

オートシートフィーダの積載マークを超えないように、 用紙をセットしてください。 それでも正しく給紙されないときは、一度にセットする 枚数を減らしてください。



用紙を正しく差し込みましたか?

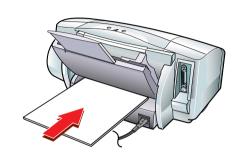

印刷したい面を上にして、手差し給紙口の左端に用紙を 沿わせ、用紙が突き当たるまでまっすぐに差し込んでく ださい。1秒ほどで自動的に用紙が引き込まれます。



フロントカバーが開いていませんか?



フロントカバーを閉じてから、手差し給紙口に用紙を セットしてください。


用紙が正しく給紙できない・用紙がつまった

#### オートシートフィーダで用紙がつまったとき



オートシートフィーダにセットされている用紙を取 り除きます。

つまった用紙を引き出しやすい方 (より多く用紙が 出ている方)にゆっくり引っ張って取り除きます。

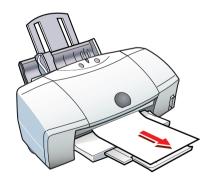

用紙をセットして、プリンタのリセットボタンを 押します。

### note

- ・用紙が破れてプリンタ内部に残ったときは、電源ボタ ンを押して電源を切ってからフロントカバーを開け、 破れた用紙を取り除いてください。
- ・電源を切った場合、プリンタに送信されていた印刷 データが消去されますので、もう一度印刷の指示をし てください。
- ・A5 サイズの用紙は文字中心の原稿の印刷に適してい ます。写真やグラフィックを含む原稿を印刷すると、 用紙がカールして排出不良の原因となることがありま す。


スキャナ

145

用紙が正しく給紙できない・用紙がつまった

#### 手差しで用紙がつまったとき

つまった用紙を引き出しやすい方 (より多く用紙が出ている方)にゆっくり引っ張って取り除きます。

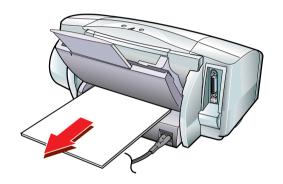

用紙をセットして、プリンタのリセットボタンを押します。


#### note

- ・用紙が破れてプリンタ内部に残ったときは、電源を 切ってからフロントカバーを開け、破れた用紙を取り 除いてください。
- ・電源を切った場合、プリンタに送信されていた印刷 データが消去されますので、もう一度印刷の指示をし てください。
- ・A5 サイズの用紙は文字中心の原稿の印刷に適しています。写真やグラフィックスを含む原稿を印刷すると、 用紙がカールして排出不良の原因となることがあります。

146

エラーが発生すると、緑色とオレンジ色のランプが交互 に点滅します。

緑色のランプが点灯する間にオレンジ色のランプが何 回点滅するかによって、トラブルの原因がわかります。



オレンジ色のランプの点滅回数 ■ 1 2 3

緑(オレンジより長く点灯します)

オレンジ

オレンミ

緑(オレンジより長く点灯します)

オレンジ

オレンジ

オレンジ

**←** 

上記の例では、オレンジ色のランプの点滅回数は3回になります。下記の「用紙がつまった」ときの対処方法をご覧ください。

#### note

緑色のランプのみの点滅は、プリンタが動作中であることを示しています。そのままお待ちください。動作が完了すると、緑色のランプが点灯に変わります。

オレンジ色のランプの点滅回数	トラブルの原因	対処のしかた
2 回	用紙がない / 給紙できない	用紙がセットされていない場合や、用紙が引き込まれない場合は、用紙を正しくセットし、リセットボタンを押してください。  → オートシートフィーダから用紙が給紙できない  → 『基本操作ガイド』
3 回	用紙がつまった	つまった用紙を取り除き、エラーを解除するためにリセットボタンを押してください。 ➡ 用紙がつまった

147

オレンジ色のランプの点滅回数	トラブルの原因	対処のしかた
4回	インクがなくなった	インクタンクを交換します。
5回	プリントヘッドが正し く取り付けられていな い	
6回	プリントヘッドが取り 付けられていない	プリントヘッドを取り付けてください。 プリントヘッドが取り付けられている場合は、プリントヘッドをいったん外し、接点部が汚れてないかを確認して、もう一度取り付けてください。
7 回	プリントヘッドが故障 している / 他機種用の プリントヘッドが取り 付けられている	他機種用のプリントヘッドが取り付けられていないか確認してください。正しいプリントヘッドが取り付けられている場合は、いったん電源を切り、もう一度電源を入れ直してください。それでもエラーが解決しない場合は、プリントヘッドが故障している可能性があります。お買い上げいただいた販売店または修理受付窓口にご相談ください。  『ご相談窓口のご案内』

索引

オレンジ色のランプの点滅回数	トラブルの原因	対処のしかた
8 🛽	廃インクタンクが満杯 になりそう	内蔵されている廃インクタンクがそろそろ満杯になります。 リセットボタンを押して、エラーを解除してください。しばらくは、こ のまま印刷を続けることができますが、廃インクタンクが満杯になる と印刷できなくなります。早めに、お買い上げいただいた販売店または 修理受付窓口に廃インクタンクの交換を依頼してください。
		→ 『ご相談窓口のご案内』 note ・廃インクタンクは、プリントヘッドのクリーニング時に 消費したインクをためるタンクです。

#### note

◀ 前の画面

緑色とオレンジ色のランプが交互に点灯している場合は、サービスが必要なエラーが発生しています。 電源ボタンを押して電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。そして、しばらくしてから電源プラグを コンセントに接続して電源ボタンを押してください。それでも同じようにランプが点灯する場合は、お買い上げいただい た販売店または、お近くの修理受付窓口にご相談ください。

➡『ご相談窓口のご案内』

149

目次

スキャナ

表示されたエラー番号により、エラーの原因が異なりま す。

#### 「エラー番号: \* 202」と表示された場合

印刷のために必要なメモリが不足しています。 他のアプリケーションソフトを終了し、空きメモリを 増やしてください。

#### 「エラー番号: \* 203」と表示された場合

インストールされているプリンタドライバに異常があ ります。 プリンタドライバを再インストールしてください。

**♪** プリンタドライバのインストール

#### 「エラー番号: \* 300」と表示された場合

まず、プリンタの電源がオンになっていること、およ びプリンタとコンピュータがしっかりと接続されてい ることを確認してください。

電源や機器の接続に問題がなかった場合は、アップル メニューから[セレクタ]を選択し、ご使用になっているプリンタのアイコンをクリックします。ご使用に なっているプリンタが、「接続先」に表示されているか を確認してください。

それでも問題が解決しない場合は、不要な機能拡張書 類やコントロールパネル書類を外して印刷してくださ 61

150 -

スキャナ

索引

◀ 前の画面



プリントヘッドの位置調整を正しく行いましたか?

表の罫線の印刷がずれてきれいにつながらないときは、 プリントヘッドの位置調整を再度行ってください。

→ プリントヘッドの位置を調整する



[印刷品位]を高速側に設定していませんか?


[印刷品位]を高品位側に変えてみてください。

➡ 印刷品位を変更する

#### note

[印刷品位]には、選んでいる用紙の種類により選択できない設定があります。



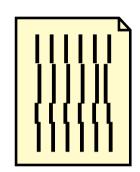



# お使いのアプリケーションソフトは QuickDraw に対応していますか?

本機は、QuickDraw と呼ばれる形式に対応したプリンタです。そのため、QuickDraw に対応していないアプリケーションソフトを使うと、文字や図形の線がギザギザになり、きれいに印刷されないことがあります。本機での印刷には、QuickDraw に対応したアプリケーションソフトを使用してください。

なお、PostScript と呼ばれる形式に対応したアプリケーションソフトを使用する場合、アプリケーションソフトによっては、PostScript フォントの他に ATM フォント、または TrueType フォントの文字を指定できるものがあります。ATM フォントまたは TrueType フォントの指定をすると、文字が正常に印刷されます。

→ アプリケーションソフトの取扱説明書

152 =

索引

印刷している途中でインクがなくなり、印刷が止まって しまったときは、次の手順でインクタンクを取り換えて ください。

インクタンク交換後、自動的に残りのデータを印刷しま す。



フロントカバーを開きます。

インクのなくなっているインクタンクを新しいイン クタンクに交換します。

→ インクタンクを交換する

note インクタンクを交換せずに印刷を継続する 場合は、プリンタのリセット ボタンを押し てください。

フロントカバーを閉じます。


・ 印刷が再開され、残りのデータを印刷します。



印刷している途中で用紙がなくなり、印刷が止まってしまったときは、次の手順で用紙を補給してください。

オートシートフィーダに用紙をセットします。

プリンタのリセットボタンを押します。 ・ 止まっていた印刷が始まります。

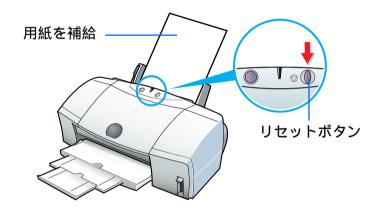



写真やグラフィックスなど、容量が大きいデータを印刷 していませんか?

高精細な画像や写真など、容量が大きいデータを印刷すると、コンピュータがデータ処理したり、プリンタにデータを転送するまでに時間がかかります。このため、実際に印刷が始まるまでにかなり待たなければならないことがあります。

ランプが緑色に点滅しているときは、コンピュータから データが転送されている状態です。そのままの状態で、 しばらくお待ちください。

## Check Point 2

◀ 前の画面

1 色のインクを大量に使うような印刷を連続して行っていませんか?

1 色のインクを大量に使うような印刷を連続して行うと、印刷が途中で一時的に止まる場合があります。 これは、プリントヘッドの過熱を防ぐためで、プリンタ の故障や不良ではありません。そのままの状態でお待ち ください。

155 •

目次

スキャナ

#### 高精細な画像や写真を印刷していませんか?

高精細な画像や写真は、通常の文書ファイルより、イン クを大量に使用します。

◀ 前の画面

#### 印刷濃度の設定が、高濃度になっていませんか?

印刷濃度を高濃度側に設定すると、インクを大量に使用 します。

印刷する原稿の種類や特徴に応じて、最適な濃度を設定 してください。

全体の色合い、色のバランス、濃淡を補正する




電源は入っていますか? ランプが緑色に点滅していませんか?

プリンタのランプが緑色に点灯しているかを確認しま す。

緑色に点滅していたら、プリンタは準備動作中か、印刷中です。点灯に変わるまでしばらくお待ちください。



フロントカバーを 10 分以上開けたままにしていませんか?

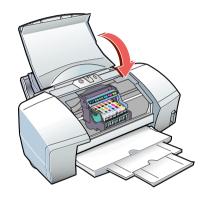

フロントカバーを 10 分以上開けたままにすると、プリントヘッドの乾燥を防ぐため、プリントヘッドホルダは右側へ移動します。フロントカバーをいったん閉じ、もう一度開いてください。

157 =

#### ハードディスクの空き容量は足りていますか?

ハードディスクの空き容量が不足していると、バックグ ラウンド印刷ができないことがあります。ハードディス クの空き容量を確認してください。

ハードディスクに十分な空きがない場合は、不要なファ イルを削除するなどして、ハードディスクの空き容量を 増やしてください。



### note

ハードディスクの空き容量を確保できない場合は、バッ クグラウンド印刷をしないように設定してください。



バックグラウンド印刷の設定はされていますか?

アップルメニューから「セレクタ」を選択し、ご使用 の機種のアイコンを選択します。

「バックグラウンドプリント]が[オフ]になっている 場合は、「オン〕をクリックします。



スキャナ

158

### ネットワーク環境で使用する 1/4

本機は Ethernet のネットワーク環境で使用できます。 ネットワーク環境で使用する際は、以下の手順に従って ください。


#### 1 プリンタドライバをインストールする

プリンタを使用するすべてのコンピュータにプリンタ ドライバをインストールします。インストールについ ては、『かんたんスタートガイド』をご覧ください。

#### 2 プリンタを接続する

プリントサーバ機として使用するコンピュータに、プ リンタを USB ケーブルで接続します。右の例を参考に してください。

- ・プリントサーバ機 ネットワーク上で、プリンタを USB ケーブルで直接 接続しているコンピュータのことです。BJプリントモ ニタで プリンタの状況を把握できます。
- ・クライアント機 プリントサーバ機と Ethernet で接続されているコン ピュータのことです。 クライアント機から印刷を実行すると、データはプリ ントサーバ機を経由してプリンタに送られます。BJス テータスモニタでプリンタの状況を把握できます。

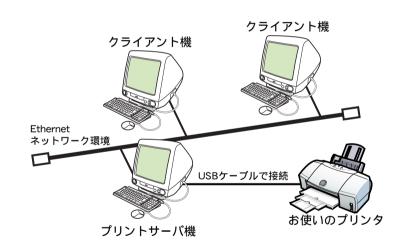

●前のページ 次のページ

用語

次の画面

#### 3 プリンタの設定をする

各コンピュータでプリンタの設定をしておく必要があ ります。はじめにプリントサーバ機で設定を行い、次に 各クライアント機で設定を行います。

・プリントサーバ機での設定


アップルメニューから「セレクタ」を選択します。

[AppleTalk]で[使用]をクリックします。

ご使用の機種名のアイコンをクリックし、[接続先]で プリンタの名称を選びます。

・ AppleTalk ゾーンが設定されている場合は、ゾーン 名を選びます。

「共有〕をクリックします。

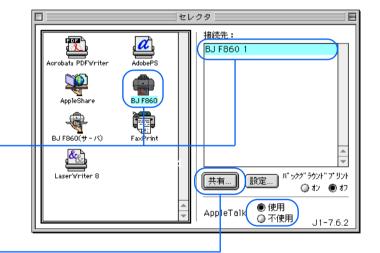


「新規プリントサーバ名]を確認し、「設定]をクリッ クします。

[現在設定されているプリントサーバ]に新規プリン トサーバ名が追加されていることを確認し、「終了] をクリックします。

クローズボックスをクリックし、セレクタを閉じ ます。

- ・サーバ機で印刷状況を確認するには BJ プリントモニタを表示して印刷の状況を確認できます。
  - ➡ BJ プリントモニタを開く

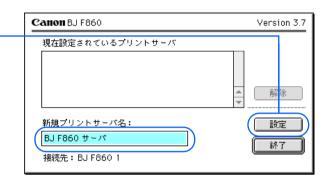

索引

目次

スキャナ

### ネットワーク環境で使用する 4/4

・クライアント機での設定

アップルメニューから [セレクタ]を選択します。

「AppleTalk」で「使用 ] をクリックします。

お使いの機種名に「(サーバ)」と付いたアイコンをク リックし、[接続先]でプリントサーバ名を選びます。

・ AppleTalk ゾーンが設定されている場合は、プリン トサーバ機と同じゾーンを選びます。

クローズボックスをクリックし、セレクタを閉 じます。

- ・クライアント機で印刷状況を確認するには BJステータスモニタを表示して印刷の状況を確認できます。
  - 1. [BJ エクストラ] フォルダ ( ハードディスクにインストー ルされています)にある[B]ステータスモニタ]アイコン をダブルクリックします。
  - 2. 「ファイル ] メニューから 「プリントサーバの選択 ] を選択 します。
  - 3. 状況を確認したいプリンタとプリントサーバ機を選択し、 [OK] をクリックします。 BJステータスモニタを閉じる場合は、[ファイル]メニュー から「終了」を選択してください。



索引

プリンタは印刷の品質を維持するため、用紙の上下左右に余白を設けています。実際に印刷できる範囲は、これらの余白を除いた部分となります。用紙サイズによって、印刷できる範囲が異なりますのでご注意ください。


印刷できる範囲には印刷推奨領域と印刷可能領域があります。

印刷推奨領域… この範囲に印刷することをお勧めします。

( ■ の部分)

印刷可能領域… 印刷できる範囲です。ただし、印刷の 品位または用紙送りの精度が低下す ることがあります。

( ■ の部分)

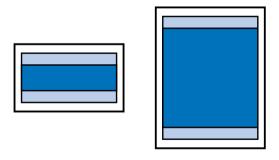


- → A5、A5 横、A4、B5、はがき
- Letter Legal
- → フォト光沢カード
- プロフェッショナルフォトカード
- ➡ 封筒(洋形4号)
- ➡ 封筒(洋形6号)
- ➡ バナー紙

163

#### A5、A5 横、A4、B5、はがきの場合

#### 印刷可能領域(幅×長さ)


A5	141.2 × 202.0mm
A5 横	203.2 × 140.0mm
A4	203.2 × 289.0mm
B5	175.2 × 249.0mm
はがき	93.2 × 140.0mm

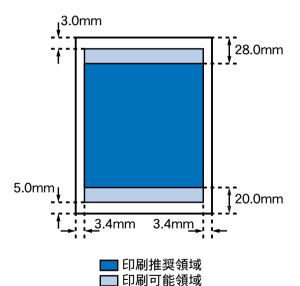

#### Letter、Legal の場合

#### 印刷可能領域(幅×長さ)

Letter 203.2 × 271.4mm 203.2 × 347.6mm Legal

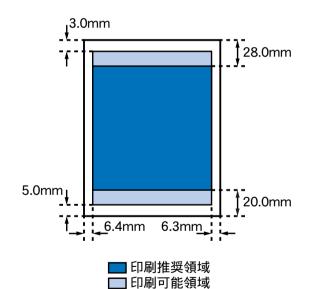


164

◀◀ 前の画面

#### フォト光沢カードの場合

印刷可能領域(幅×長さ)

フォト光沢カード<sup>\*</sup> 109.4 × 159.9mm

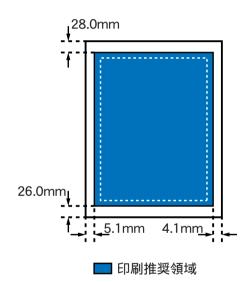


- \* 用紙設定ダイアログでの[用紙サイズ]の設定には、[フォトカード]を選んでください。
- \* 付属のアプリケーションソフト「ImageBrowser」を使用して、原稿を作成することもできます。「ImageBrowser」の使いかたについては、「ImageBrowser」の取扱説明書をご覧ください。
  - ➡ BJ Solution Disk 操作ガイド

#### プロフェッショナルフォトカードの場合(1/2)

印刷可能領域(幅×長さ)


し 判

95.0 x 133.0mm

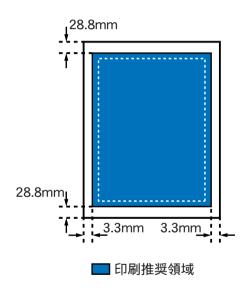

2L 判

184.0 x 133.0mm

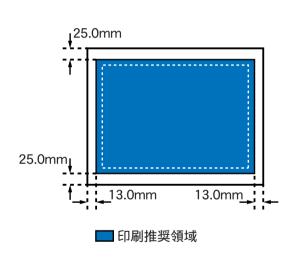


\*付属のアプリケーションソフト「ImageBrowser」を使用して、原稿の作成、印刷を行ってください。

166


#### プロフェッショナルフォトカードの場合(2/2)

印刷可能領域(幅×長さ)

DSC 判 4 面取り 192.0 × 252.0mm

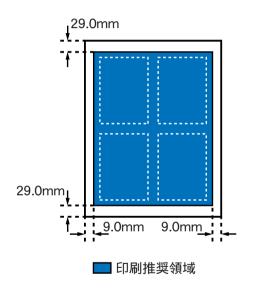

デジカメ六切り判 196.0 x 260.0mm

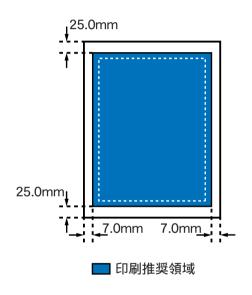


\*付属のアプリケーションソフト「ImageBrowser」を使用して、原稿の作成、印刷を行ってください。

#### 封筒(洋形4号)の場合

印刷可能領域(幅×長さ)


洋形 4 号 203.2 × 97.0mm

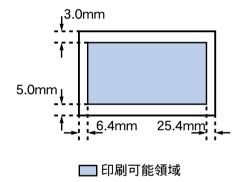

#### 封筒(洋形6号)の場合

印刷可能領域(幅×長さ)


洋形 6 号 177.2 × 90.0mm

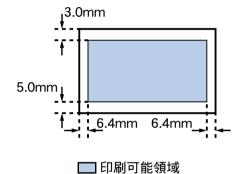

#### バナー紙(長尺紙)の場合

印刷可能領域(幅×長さ)

バナー紙(長尺紙)203.2 x 1774.0mm

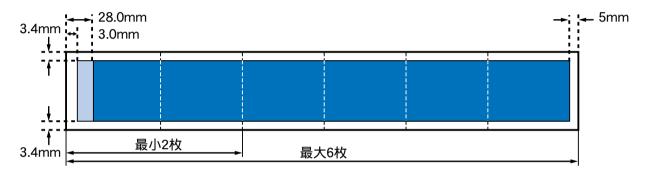

■ 印刷推奨領域

■ 印刷可能領域

現在お使いになっているプリンタドライバから、機能が 追加されたプリンタドライバに変えることを、バージョ ンアップといいます。バージョンアップをすると、今ま で起こっていたトラブルが解消されることがあります。 できるだけ最新のプリンタドライバをお使いください。

#### 最新のソフトウェアを入手するには

ソフトウェアを入手する方法には次の3つの方法があ ります。ご都合のよい方法で入手してください。

- インターネットから入手する キヤノン販売インターネットダウンロードサービス (http://www.canon-sales.co.jp/drv-upd/bi/) にアク セスしてください。
- パソコン通信(@niftv キヤノンステーション)から 入手する @nifty にアクセス後、キヤノンステーションへの GO コマンド「SCANON」を入力してください。プリン タドライバが登録されています。 \*通信料はお客様のご負担になります。
- 郵送サービスで入手する パソコン通信を利用できないお客様のために郵送サー ビスを実施しています。 プリンタ に同梱されている 『ご相談窓口のご案内』をご覧ください。

#### 最新のソフトウェアをインストールするには

現在インストールされているプリンタドライバは削除せ ずに、新しいプリンタドライバを簡易インストールしてく ださい。

➡ 簡易インストール

note

用語

簡易インストールを行うと、すでにインストールされて いるファイルとこれからインストールするファイルの バージョンを比較して、新しいファイルのみをインス トールします。

「簡易インストール」を使うと、プリンタを使うために 必要なソフトウェアがすべてインストールされます。必 要なソフトウェアだけを指定してインストールする場 合は、「カスタムインストール」を使います。

#### **➡** カスタムインストール

簡易インストールする場合は、次の手順で操作してくだ さい。

『プリンタドライバ / リファレンスガイド( CD-ROM )』を、コンピュータの CD-ROM ドライブにセッ トします。

CD-ROM の内容が表示されます。

[プリンタドライバ]フォルダをダブルクリックします。

「インストーラ]アイコンをダブルクリックします。

ライセンスの内容を読んで、同意する場合は[同意す る ] をクリックします。

[インストール]をクリックします。

・「他のアプリケーションが動作中のため処理できま せん」というメッセージが表示されたら、「続ける ] をクリックします。ただし、保存されていない書類 は消去されますので、「キャンセル ] をクリックし て書類を保存してください。



スキャナ ●前のページ 次のページ

◀ 前の画面

コンピュータの再起動を促すメッセージが表示されたら、[再起動]をクリックします。

コンピュータが再起動され、プリンタドライバのインストールが完了します。



172 =

「カスタムインストール」を使うと、プリンタ関連の必 要なソフトウェアだけを指定してインストールするこ とができます。プリンタを使うために必要なすべてのソ フトウェアをインストールする場合は、「簡易インス トール」を使います。

#### ➡ 簡易インストール

カスタムインストールする場合は、次の手順で操作して ください。

『プリンタドライバ / リファレンスガイド( CD-ROM )』を、コンピュータの CD-ROM ドライブにセッ トします。

CD-ROM の内容が表示されます。

[プリンタドライバ]フォルダをダブルクリックします。

「インストーラ ] アイコンをダブルクリックします。

ライセンスの内容を読んで、同意する場合は「同意す る ] をクリックします。

ポップアップメニューから [ カスタムインストール ] をクリックします。



173

目次

索引

トラブル

必要な項目のチェックボックスをクリックして、インストールするファイルを選択します。

項目の右の I をクリックすると、ファイルの説明が表示されます。選択の参考にしてください。


[インストール]をクリックします。

・「他のアプリケーションが動作中のため処理できません」というメッセージが表示されたら、[続ける]をクリックします。ただし、保存されていない書類は消去されますので、[キャンセル]をクリックして書類を保存してください。

コンピュータの再起動を促すメッセージが表示されたら、[再起動]をクリックします。

コンピュータが再起動され、プリンタドライバのインストールが完了します。





174

前のページ 次のページ

目次

索引

トラブル

プリンタドライバが不要になったときは、アンインストールを使ってプリンタドライバ関連のファイルをまとめて削除します。

『プリンタドライバ / リファレンスガイド ( CD-ROM)』を、コンピュータの CD-ROM ドライブにセットします。


CD-ROM の内容が表示されます。

[プリンタドライバ]フォルダをダブルクリックします。

[インストーラ]アイコンをダブルクリックします。

ライセンスの内容を読んで、同意する場合は[同意する]をクリックします。

ポップアップメニューから[アンインストール]をクリックします。

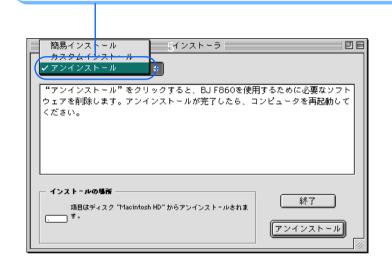


スキャナ

175 •


「アンインストール]をクリックします。

・「他のアプリケーションが動作中のため処理できま せん」というメッセージが表示されたら、[続ける] をクリックします。ただし、保存されていない書類 は消去されますので、「キャンセル〕をクリックし て書類を保存してください。



コンピュータの再起動を促すメッセージが表示され たら、[再起動]をクリックします。

・ コンピュータが再起動され、プリンタドライバの削 除が完了します。



「第5章 困ったときには」を読んでもなおトラブルの 原因がはっきりしない場合は、次の要領でお問い合わせ ください。

- ・キヤノン販売インターネットサービスまたは@nifty キヤノンステーションを活用してみましょう。
  - → インターネットサービス / パソコン通信を活用する
- ・お問い合わせ先を選びましょう。
  - ➡ お問い合わせ先を選ぶ

- ・トラブルの状況を「お問い合わせシート」に記入し ましょう。
- ご相談窓口にお問い合わせいただく場合は、「お問い 合わせシート」に次の事項をご記入いただいてから ご連絡ください。受付時に、貴重なお時間の節約と なります。
- ・トラブルの状況
- ・プリンタドライバのバージョン
- ・お使いになっているコンピュータの環境など
  - **➡**「お問い合わせシート」を記入する
  - ➡ コンピュータの印刷環境を調べる
  - ➡ 修理を依頼するときは

用語

目次

キヤノン販売株式会社のホームページやパソコン通信(@nifty キヤノンステーション)には、プリンタのさまざまなトラブル情報、特定のアプリケーションに関わるトラブル情報などが掲載されています。お問い合わせの前に、ご活用ください。

#### インターネット

キヤノン販売のホームページ (http://www.canon-sales.co.jp/) の[ユーザーサポート・FAQ]から[ワンダーBJプリンタ]をご覧ください。

パソコン通信 (@nifty キヤノンステーション http://www.nifty.com)

@nifty にアクセス後、キヤノンステーションへの GO コマンド「SCANON」を入力してください。「電子会議室」の中の「プリンタ BJ/BJC インフォメーション」をご覧ください。

目次

トラブルの状況がまとまったら、目的にあったお問い合わせ先を選びましょう。

お問い合わせ先は、目的別に次の3つに分かれています。

#### プリンタの問題のとき

□ 修理サービスご相談窓口へ

プリンタがどうしても動作しない。ランプがオレンジ 色に点灯して回復しない。

このようなときは、トラブルの状況や確認した結果を「お問い合わせシート」に記入し、お買い上げの販売店、またはお近くの修理サービスご相談窓口に修理を依頼してください。

- ➡『ご相談窓口のご案内』
- ➡️ 修理を依頼するときは

#### コンピュータなどのシステムの問題のとき

□ コンピュータを購入された販売店またはコンピュータ メーカーへ

プリンタは正常に動作している。ソフトウエアの設定も問題ない。

このようなときは、USB ケーブル、コンピュータのシステム (メモリ、ハードディスク、インタフェ・ス) などに原因があると考えられます。 コンピュータを購入された販売店またはコンピュータメーカーにご相談ください。

#### アプリケーションソフトの問題のとき

□ アプリケーションソフトメーカーの電話相談窓口へ 特定のアプリケーションソフトでトラブルが起こる。

このようなときは、アプリケーションソフトそのものに原因があるか、コンピュータのシステム (メモリ、ハードディスク、インタフェ - ス) などに原因があると考えられます。アプリケーションソフトメーカーの電話相談窓口に直接お問い合わせください。また、最新のプリンタドライバをインストールすることで解決できる場合もあります。

➡ 最新のソフトウェアを入手する

179

◀ 前の画面

お問い合わせシートは、お客様がご相談窓口にお問い合わせや修理のご依頼をされる場合に、お客様のコンピュータの印刷環境を把握するために使用します。また、お問い合わせシートに記入する内容を、メモ書きでご用意いただいてもかまいせん。

#### note

お問い合わせシートは、『基本操作ガイド』のものをコピーしてお使いください。

お問い合わせシートには次の内容を記入します。

- ・トラブルの状況
- ・プリンタドライバのバージョン
- ・お使いになっているコンピュータの印刷環境など
- ➡ コンピュータの印刷環境を調べる

索引

お問い合わせシートには、お客様のコンピュータの印刷 環境をご記入いただきます。コンピュータの印刷環境の 情報として、次の 4 つが必要です。

- ・基本システムのバージョン
- ・メモリ容量
- ・ハードディスクの容量、空き容量
- ・プリンタドライバのバージョン

# 基本システムのバージョンとメモリ容量を調べる

次の手順で、基本システムのバージョンとメモリ容量 を調べます。

アップルメニューから [ このコンピュータについて ] を選択します。

基本システムのバージョン、内蔵メモリ容量を確認します。



181

# ハードディスクの容量、空き容量を調べる

次の手順で、ハードディスクの容量、空き容量を調べます。

デスクトップの[Macintosh HD]アイコンをクリックして反転表示させます。

[ファイル]メニューから[情報を見る]を選び、[一般情報]をクリックします。

ハードディスクの容量と、空き容量を確認します。

□ Macintosh HD 情報 目
Macintosh HD
表示: 一般情報
種類:ディスク
フォーマット: Mac OS 拡張
最大容量: 9.50 GB
空き容量: 7.72 GB
使用状況: 14,729 項目で、1.78 GB (1,916,731,392 バ イト)
場所: Macintosh HD、(ATA Bus 2 Dev 0, v3.2.5)
作成日: 1998年 5月 27日 (水)、1:05 PM
修正日: 2000年 7月 24日 (月)、12:11 PM
ラベル: なし 💠
באטא:

182 -

用語

# プリンタドライバのバージョンを調べる


次の手順で、プリンタドライバのバージョンを調べま

デスクトップの [Macintosh HD] アイコンをダブルク リックします。

「システムフォルダ〕、「機能拡張」フォルダの順にダ ブルクリックします。

ご使用の機種名のアイコンをクリックして反転表示 させ、[ファイル]メニューから[情報を見る]を選 び、「一般情報]をクリックします。

表示された 情報ウィンドウで、プリンタドライバの バージョンを確認します。

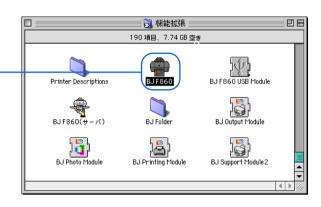



183

用語

◀ 前の画面

修理を依頼するときは、次のことをお願いいたします。

修理サービスご相談窓口まで製品をお持ち込み いただく場合

下記の事項をメモ書きでご用意いただくと貴重なお時間の節約になります。

- ・お客様のお名前、ご住所 (修理後、製品を返送する場合はその住所) 電話番号
- ・製品名、機番(保証書/販売シートをご覧ください)
- ・お買い上げ日、故障した日、保証期間中の有無
- ・故障内容 (どのように使用したときにどんな不具合 があるか)
- ・お買い上げいただいた販売店の住所、電話番号

# note

保証期間中の場合は、保証書をお持ちくださるようお願いいたします。

# 宅配便で送付していただく場合

・商品が輸送中のショックで壊れないように、なるべく ご購入いただいたときの梱包をご利用ください。他の 箱をご利用になるときは、丈夫な箱にクッションを入 れ、製品がガタついたリインクが漏れたりしないよう にしっかりと梱包してください。

→ プリンタを移送する

➡『ご相談窓口のご案内』

184

用語

#### BJ プリントモニタ

バックグランド印刷を実行しているときに、印刷の進 行状況や、印刷待ちの文書の状態、インクの状態を確 認できるソフトウェア。印刷の中止もここで行うこと ができる。

#### OS

#### 基本ソフト

#### QuickDraw

Macintosh が持つ、プリンタの出力およびモニタの 表示を行う描画処理システム。

# USB ケーブル

USB (Universal Serial Bus) 規格に対応したケーブル。 プリンタやキーボード、マウス、デジタルカメラなど、 さまざまな入出力機器の接続に用いられる。高速に データの転送が行える。

#### アイコン

文字の代わりに機能などを表すために使われている絵 や記号のこと。ソフトウェアの画面上に置かれ、クリッ クすると機能が実行される場合が多い。

#### 色補正

プリンタで印刷した結果の色を何かの基準にあわせる ときに行うプリンタドライバの設定。

# インクタンク

プリントヘッドに取り付けるインクが入っている部 分。着脱が可能で、空になったインクタンクのみ取り 外して交換することができる。

#### 印刷設定

プリンタドライバの設定を簡単に行うための機能。原 稿の種類や印刷の目的に応じたアイコンを選ぶだけ で、自動的に色の補正や印刷の品質を設定する。

#### インストール

ソフトウェアをコンピュータのハードディスクに書き 込んで、そのソフトウェアを使用できるようにする作 業のこと。

#### オートフォトパーフェクト

色かぶりや露出アンダーなどの原因で、色合いが悪く なってしまった画像を適正な色合いに補正する機能。 コントラスト(ガンマ係数)の調整も行い、きれいな 画像が得られるよう、適正な色合い、濃度に自動的に 補正する。

185

●前のページ 次のページ

#### ガンマ係数

完全な白と黒は変化させずに、その中間の色のコントラストを調整するための数値。数値を大きくするほど全体が暗くなり、明るい部分のコントラストは強く、暗い部分のコントラストは弱くなる。

# ガンマ補正

色のコントラスト (ガンマ係数)を調整して、色合い、 濃度を補正するプリンタドライバの機能。

#### 基本ソフト

Mac OS などコンピュータを使うための基本となるソフトウェアのこと。OS (Operating System)ともいう。

#### クリーニング

プリントヘッドのノズルが目づまりした場合に行う、 清掃のための操作。

#### グレースケール

カラー情報を取り除いて、白黒写真のように、白、黒、 グレーのみで色を表現したもの。

目次

#### スプール

コンピュータからプリンタにデータを送るときに直接 プリンタにデータを送らず、ハードディスクなどの記 憶装置にデータを一時的に貯えながら、データをプリ ンタに送る印刷処理。これによって印刷中にも他の作 業を並行して行うことができる。

# スライドバー

マウスでドラッグして設定を変える調整レバーのようなもの。

#### セレクタ

Macintoshでアップルメニューから選択する項目で、プリンタなどを使うときには、ここで使用するプリンタを選択しておく。

#### ダウンロード

パソコン通信やインターネットを通して、ソフトウェアを入手すること。

186 |

#### ディザリング

印刷物の色と形状は、吹き付けたインクの点(ドット) の集まりで表現される。この点の配置方法のことを ディザリングといい、本機では、一定の法則にしたがって配置する「パターン」と、ランダムに点を配置する「誤差拡散」から選択できる。 写真などの微妙な中間色を表 現するには、「誤差拡散」が適している。

# テストプリント

プリンタが正常に印刷動作を行うことができる状態で あるかを確認するためのテスト印刷のこと。

# ノズルチェックパターン

プリントヘッドのインクを噴射する部分をノズルと呼 び、そのノズルからインクが正しく噴射されているか を確かめるためのテストプリントのこと。

#### バックグラウンド印刷

印刷しているときでも、アプリケーションソフトの操 作ができるような印刷処理方法。

#### バナー紙

横断幕や垂れ幕のような、横(または縦)に長い用紙。

#### プリンタドライバ

プリンタを OS で使用するためのソフトウェア。 プリンタに付属のプリンタドライバを OS にインス トールして、プリンタから印刷できるようにする。

# プリントサーバ

ネットワークにおいてプリンタを接続するコンピュー タのこと。

# ホームポジション

印刷をしていないときの、プリントヘッドのプリンタ 内での定位置。この位置にあるときは、プリントヘッド のヘッド面はプリンタ機構によって乾燥から保護され る。

#### マッチング方法

色調整の方法のこと。データの種類に適した色調整の 方法を選ぶとより良い印刷結果を得られる。 本機では、中間色を重視して色調整をする「写真」と、原 色を鮮やかに表現する「グラフィックス」、基本色を重 視して色調整をする「スポットカラー」の3種類のマッ チング方法がある。

スキャナ

187

# 用語解説 4/4

ユーティリティ プリンタのメンテナンスに役立つ機能。プリントヘッドのメンテナンスや給紙ローラのクリーニング、テストプリントなどが行える。

リフレッシング クリーニングより強力な、プリントヘッドの清掃機能。

# 割り付け印刷

複数ページを縮小して 1 ページにまとめて印刷すること。

スキャナ

英数字		印刷設定を登録する	77
90 ° 回転して印刷	134	印刷設定を読み込む	78
BJ プリントモニタ	80	印刷できる範囲	163
BJ プリントモニタの初期設定	84	印刷の順番を変える	83
OHP フィルムに印刷する	41	印刷の手順	15
PICT ファイル	55	印刷品位を変更する	63
Tシャツ転写紙に印刷する	43	印刷方向	50
USB ケーブル接続部	12	印刷方向を変更する	50
		印刷を中止する	16, 82
ア行		印刷を一時停止する	82
厚紙に印刷する	47	インターネットサービス	178
イラストタッチで印刷する	72	エラーが表示された	147
色のバランス	69	オートシートフィーダ	10
色補正	70	オートフォトパーフェクト	67
色むら	122	お問い合わせ先	179
インクがなくなった	153	お問い合わせシート	180
インクがにじむ	119	オプション	53, 59, 61
インク残量	81, 121		
インクタンクを交換する	102	カ行	
印刷イメージを確認する	53	拡大して印刷する	57
印刷イメージをファイルに保存する	55	各部の名称と役割	10
印刷可能領域	163	重なって給紙	143
印刷推奨領域	163	カスタムインストール	173
印刷設定を削除する	79	かすれる	121

189

紙間選択レバー	10	左右が反転して印刷	135
カラーパネル	22, 70	修理を依頼する	184
カラーバランス	71	縮小して印刷する	57
簡易インストール	171	順番を変える	83
ガンマ補正	70	詳細設定	21, 63, 65, 67, 69, 72, 74
ギザギザになる	152	詳細な印刷設定	21
基本的な印刷設定	19	すじ	122
逆順で印刷	62	ずれて印刷される	128
給紙方法	48	セレクタ	17
給紙方法を変更する	48	操作パネル	10, 11
給紙ローラを清掃する	90	双方向調整	100
クオリティパネル	21, 63, 65, 67		
クライアント機	159	タ行	
クリーナ部	90	縦置き	23
クリーニングプレート	31, 33, 90	単色で印刷する	74
グレースケールで印刷する	76	違う色で印刷される	118
工場出荷時設定	78	定型外の用紙	23, 51
高品位専用紙に印刷する	35	ディザリング	65
誤差拡散	66	手差し	48
コンピュータの印刷環境	181	手差し給紙	144
		手差し給紙口	12
サ行		テスト印刷	95
サーバ機で印刷状況を確認する	161	電源ボタン	11
最新のソフトウェア	170	特殊効果パネル	22, 72, 74

190

トラブル 目次 用語

前のページ 次のページ

スキャナ

ナ行		プリンタドライバのインストール 1゙	71
斜めに給紙される	142	プリンタドライバを削除する 1`	<b>7</b> 5
にじむ	119		06
ネットワーク環境で使用する	159		05
濃淡を補正する	69		17
濃度	71		59
ノズルチェックパターンを印刷す	する 95		19
		プリントヘッド 13, 86, 88, 95, 98, 102, 10	
八行			13
バナー紙に印刷する	44		98
排紙トレイ	10		86
はがきに印刷する	28		88
パターン	66		13
バックグラウンド印刷	80		53
バックグラウンドで印刷する	80	プレビュー画面 54,7	
標準に戻す	66, 68, 71, 73, 75		70
封筒に印刷する	29		38
フォト光沢カードに印刷する	39		36
フォト光沢紙に印刷する	33	プロフェッショナルフォトペーパーに印刷する3	
フォト光沢ハガキに印刷する	37		10
フォト光沢フィルムに印刷する	40		32
部単位で印刷	62		98
普通紙に印刷する	27		86
プリンタドライバ	14, 17	ヘッドリフレッシング	88

191 -

用語

# 索引 4/4

ヘルプを見る	5	ラ行	
マ行		ランプ ランプが点滅	11 147
マッチング方法	70	リセットボタン	11
メンテナンス	86		
モノクロで印刷される	117	ワ行	
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	割り付け	60
ヤ行			
ユーザ定義用紙	51		
ユーティリティ	86, 88, 92, 95, 98		
ー・・・・・ 用紙ガイド	10		
用紙が重なって給紙される	143		
用紙が反る	127		
用紙がつまった	145		
用紙がなくなった	154		
用紙が斜めに給紙される	142		
用紙が汚れる	124, 126		
用紙サイズ	18, 23, 49		
用紙サイズを変更する	49		
用紙サポート	10		
用紙設計	51		
用紙設定ダイアログ	18		
横置き	23		
横方向の調整	100		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			

192 -

◆◆ 前の画面 次の画面 ▶▶

目次

索引 トラブル

用語

スキャナ

前のページ